* Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider.

SAMSUNG ELECTRONICS

Internet
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-02114A
Nederlands. 08/2001. Rev. 2.1

SAMSUNG

DUAL BAND GSM-TELEFOON SGH-A300

Inhoud

Veiligheidsinformatie 7

Uitpakken 9

Uw telefoon 10
Onderdelen 10
Display 13
Standby-lampje 15

Aan de slag 16
Uw eerste gesprek 16
SIM-kaart installeren 17
Batterij opladen 19
Telefoon aan- en uitzetten 21
Toegangscodes 22

Algemene functies 26
Zelf bellen 26
Volume aanpassen 28
Een oproep beant woorden 29
Gemiste oproepen bekijken 30

Functies en opties selecteren 32
Voorbeeld: display-taal instellen 34

Telefoonlijst 36
Naam en nummer vastleggen 36
Snelkeuze met geheugen 37
Nummer opzoeken in telefoonlijst en bellen 38
Telefoonlijst opties 39

Tekst intoetsen 43
Testinvoerstand kiezen 44
T9 stand 44
Stand voor hoofdletters/kleine letters 46
Stand voor cijfers 47

Tijdens gesprek beschikbare opties 48
Gesprek in de wacht zetten 48
Microfoon uitschakelen (Mic. uit) 49
Toonkiezen 50
Een nummer opzoeken in de telefoonlijst 51
SMS diensten 52
Een tweede oproep beantwoorden (wisselgesprek) 52
Multiparty oproepen (telefonisch vergaderen) 53

Het menu 55
Naar menufunctie bladeren 55
Naar menufunctie via snelkoppeling 56
Overzicht menufuncties 57

Oproepenlijst 62
Gemist *(Menu 1.1)* 62
Ontvangen *(Menu 1.2)* 62
Uitgaand *(Menu 1.3)* 63
Gesprektellers *(Menu 1.4)* 63
Kostentellers *(Menu 1.5)* 64

Berichten 65
Lezen *(Menu 2.1)* 65
Schrijven *(Menu 2.2)* 67
Berichtenlijst *(Menu 2.3)* 67
Instellingen *(Menu 2.4)* 68
Opties berichten*(Menu 2.5)* 69
Voice Mail *(Menu 2.6)* 71

Geluid opties 72
Beltoon *(Menu 3.1)* 72
Eigen melodie *(Menu 3.2)* 72
Belvolume *(Menu 3.3)* 74
Type belsignaal *(Menu 3.4)* 75
Toetstoon *(Menu 3.5)* 75
Bericht signaal *(Menu 3.6)* 76

Geluid opties *(vervolg)*
Fouttoon *(Menu 3.7)* 76
Minutenteller *(Menu 3.8)* 77
Verbindingtoon *(Menu 3.9)* 77

Telefoon opties 78
Infrarood aan *(Menu 4.1)* 78
Begroeting *(Menu 4.2)* 79
Eigen nummer *(Menu 4.3)* 79
Taalkeuze *(Menu 4.4)* 80
Verlichting *(Menu 4.5)* 80
Nr. herhalen *(Menu 4.6)* 81
Klepje actief *(Menu 4.7)* 81
Elke toets antw *(Menu 4.8)* 82
Contrast *(Menu 4.9)* 82
Reset instellingen *(Menu 4.10)* 82

Organizer 83
Agenda *(Menu 5.1)* 83
Notities *(Menu 5.2)* 85
Tijd en datum *(Menu 5.3)* 87
Alarm *(Menu 5.4)* 89
Calculator *(Menu 5.5)* 90
Sneltoets *(Menu 5.6)* 91

Beveiliging 92
PIN-controle *(Menu 6.1)* 92
PIN wijzigen *(Menu 6.2)* 93
Toestel blokkeren *(Menu 6.3)* 93
Password *(Menu 6.4)* 94
SIM-blokkeren *(Menu 6.5)* 94
FDN-modus *(Menu 6.6)* 95
PIN2 wijzigen *(Menu 6.7)* 95

Netwerkdiensten 96
Doorschakelen *(Menu 7.1)* 96
Blokkeren *(Menu 7.2)* 98
Wisselgesprek *(Menu 7.3)* 100
Netwerk kiezen *(Menu 7.4)* 101
Nr.weergave *(Menu 7.5)* 102
Gebr.groepen *(Menu 7.6)* 103

WAP browser 105

Oplossen van problemen 106

Batterijen 109
Veilig gebruik van batterijen 109

Veiligheid 111
Verkeersveiligheid 111
Bijzondere voorzorgsmaatregelen 111
Onderhoud 113
Telefoneren in geval van nood 114

Verklarende woordenlijst 115

Index 119

Beknopte handleiding 123

Veiligheidsinformatie

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Houdt u zich er niet aan, dan kan dit gevaar opleveren of kunt u de wet overtreden.
Raadpleeg “Veiligheidsinformatie” op pagina 111 voor uitvoerige veiligheidsvoorschriften.

Verkeersveiligheid staat altijd voorop
Gebruik de telefoon nooit tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto. In veel landen is het verboden te rijden met een mobiele telefoon in uw hand.

Uitschakelen als u gaat tanken
Gebruik de telefoon niet bij een benzinestation of in de buurt van chemicaliën of brandstoffen.

Uitschakelen in een vliegtuig
Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Daarom is het gebruik in een vliegtuig verboden en gevaarlijk.

Speciale voorschriften opvolgen
Houd u aan speciale voorschriften en schakel uw telefoon uit op plaatsen waar het gebruik verboden is of gevaar of storingen kan opleveren (b.v. in een ziekenhuis).

Storingen
De werking van elke mobiele telefoon kan nadelig worden beïnvloed door apparatuur die radiofrequenties uitstraalt.

Deskundige technische service
Laat onderhoud altijd over aan gekwalificeerde technici. Gebruik alleen goedgekeurde accessoires en batterijen.

Verstandig gebruik
Gebruik het toestel alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummers
Zorg dat de telefoon is ingeschakeld.
Voer het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op . Geef op waar u bent.
Beëindig het gesprek pas als u dat wordt gevraagd.
Sluit het klepje of druk op /⏻.

BELANGRIJK! Gebruik alleen door SAMSUNG-goedgekeurde accessoires.
Door het gebruik van een andere voedingsbron vervalt de goedkeuring of garantie op uw telefoon. Bovendien kan het gevaar opleveren.

Als u het netsnoer van een apparaat wilt lostrekken, pak dan altijd de steker vast. Trek nooit aan het snoer zelf.

Uitpakken

In de doos vindt u de volgende onderdelen:

Telefoon

Adapter

Batterij

Polsbandje

Gebruiksaanwijzingen

Oortelefoon

Uw SAMSUNG dealer kan de volgende accessoires leveren:

- Adapter
- Eenvoudige hands-free kit
- Standaard en slim (extra dunne) batterijen
- Adapter voor sigarettenaansteker
- Oortelefoon
- Houder voor in de auto

Uw telefoon

Onderdelen

De volgende afbeeldingen tonen de belangrijkste onderdelen van uw telefoon.

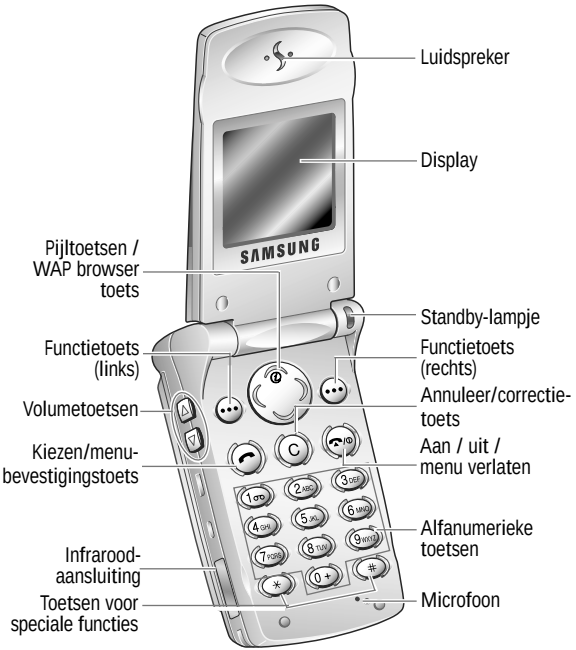

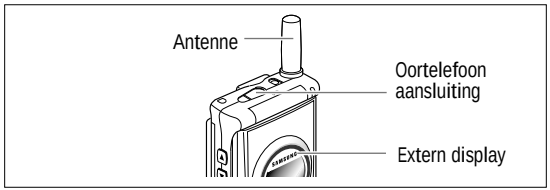

Toets	Beschrijving
(functie-toetsen)	Functies die erboven zijn aangegeven (op onderste regel van het display).
	In menu's, naar andere opties of telefoonlijst gaan. *Als in de standby-stand op de ⌒ toets wordt gedrukt,* wordt de WAP browser geopend. De ⌒ toets opent direct het menu met uw favorieten (zie pagina 91 voor meer informatie over sneltoetsen).
	In menu's, terug naar vorig menuniveau of keuze van huidige menu. *Bij naaminvoer,* beweeg met cursor naar links of naar rechts. *Ingedrukt in standby,* direct naar favoriete menu-optie (zie pagina 91 voor meer informatie over sneltoetsen).
C	Wist tekens van het display. *In menu's*, terug naar vorig menuniveau. *Wanneer u deze toets in de standby-stand ingedrukt houdt*, gaat u direct naar het menu met uw favorieten (zie pagina 91 voor meer informatie over sneltoetsen).

Toets	Beschrijving *(vervolg)*
	Zelf bellen of oproep beantwoorden. *In de standby-stand* wordt het laatste nummer opnieuw gebeld. *In menu's,* menufunctie kiezen of ingevoerde informatie opslaan (zoals een naam) in het telefoon- of SIM-geheugen.
	Gesprek beëindigen. Ingedrukt houden om telefoon in- of uit te schakelen. *In menu's,* terug naar standby en ingevoerde informatie annuleren.
	Wanneer u deze toets in de standby-stand ingedrukt houdt, wordt uw voice mail box geopend.
	Cijfers, letters en enkele speciale tekens invoeren.
	Speciale tekens voor kiezen invoeren.
	(zijkant van de telefoon) *Tijdens een gesprek* volume van luidspreker aanpassen. *In de standby-stand* het toetsvolume veranderen (als het klepje open staat). *In menu's*, naar andere opties of telefoonlijst gaan.

Display

Indeling display

Het LCD-venster bestaat uit drie gedeelten:

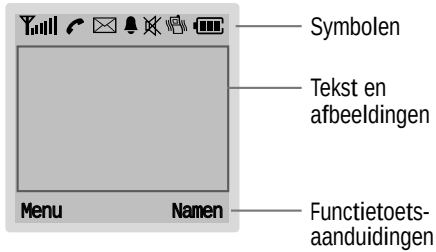

Gedeelte	Beschrijving
Bovenste regel	Toont diverse symbolen (zie hieronder).
Middelste regels	Meldingen, instructies en door u ingevoerde informatie (bijvoorbeeld telefoonnummer).
Onderste regel	Geeft de functies weer die momenteel gelden voor de twee functietoetsen.

Symbolen

Symbool	Beschrijving
	Sterkte ontvangstsignaal. Hoe meer staafjes, hoe sterker het signaal.
	Verschijnt tijdens een gesprek.

Symbool	Beschrijving *(vervolg)*
	Verschijnt als een nieuw bericht is ontvangen.
	Verschijnt als de trilfunctie actief is.
	Verschijnt als u het alarm instelt.
	Toont de batterijstatus. Hoe meer staafjes, hoe voller de batterij is.
	Geeft aan dat de infraroodfunctie is geactiveerd, zodat u data en faxen met een IrDA-apparaat kunt uitwisselen (zie pagina 78 voor meer informatie).
▲	Verschijnt als u buiten het bereik van uw eigen netwerk bent en naar een ander netwerk bent omgeschakeld (b.v. in het buitenland).
	Verschijnt als een nieuw voice-mail bericht is ontvangen.
	Verschijnt als u Mute instelt.

Verlichting

De verlichting van het LCD-venster wordt ingeschakeld zodra u een toets indrukt. Als u gedurende een bepaalde periode geen toets indrukt, dan gaat hij automatisch weer uit. Die tijd wordt bepaald door de instelling bij de optie **Verlichting** in het menu **Telefoon opties**.

Met de optie **Verlichting** (**4.5.1**) kunt u opgeven hoe lang de verlichting aan moet blijven. Zie pagina 80 voor meer bijzonderheden.

Extern display

Uw telefoon is voorzien van een extra display aan de buitenkant van het klepje. Hierop ziet u of er een inkomend gesprek of bericht is, en als een door u ingesteld alarm afgaat, wordt dat hier aangegeven.

Als u een van de volumetoetsen links op de telefoon ingedrukt houdt terwijl het klepje gesloten is, gaat de verlichting van het externe display aan.

Standby-lampje

Het standby-lampje bevindt zich rechtsboven op het toestel. Het knippert als de telefoon gebruiksklaar is.

U kunt het lampje in- en uitschakelen met de optie **Standby-lampje** (**4.5.2**). Zie pagina 80 voor meer bijzonderheden.

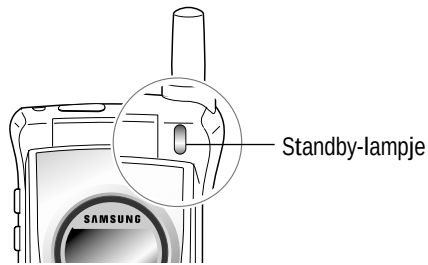

Aan de slag

Uw eerste gesprek

Het volgende schema toont de belangrijkste stappen voordat u uw eerste gesprek kunt voeren en geeft aan op welke pagina's u meer bijzonderheden kunt vinden.

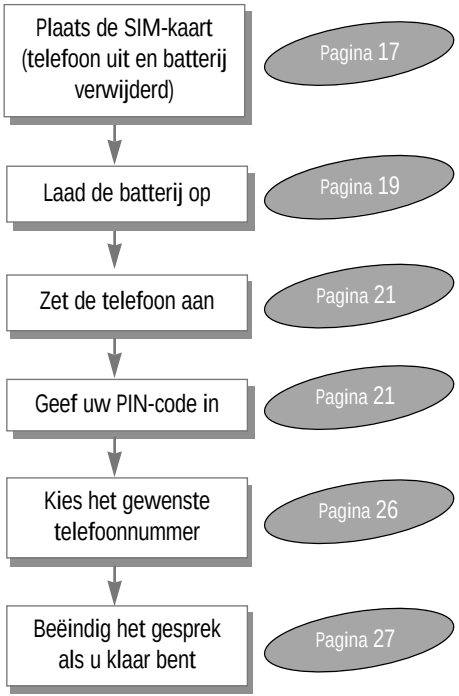

SIM-kaart installeren

Als u bij een provider een abonnement afsluit, dan ontvangt u een SIM-kaart. Die bevat een geheugen waarin uw abonnementsgegevens (PIN, optionele diensten e.d.) zijn opgeslagen.

Belangrijk! De SIM-kaart is zeer gevoelig voor beschadiging of verbuiging (dit geldt met name voor de contacten). Behandel de SIM dus zeer voorzichtig als u hem verwijdert of plaatst.

Houd een SIM-kaart buiten het bereik van kinderen.

1. Zet zo nodig de telefoon uit door de ☎/⏻ toets ingedrukt te houden tot de meldng **GSM** verschijnt.

2. Haal de batterij uit de telefoon. Zo gaat u te werk:
   ① Houd de grendel aan de achterkant van de telefoon boven de batterij ingedrukt.
   ② Schuif de batterij van de telefoon, zoals afgebeeld.

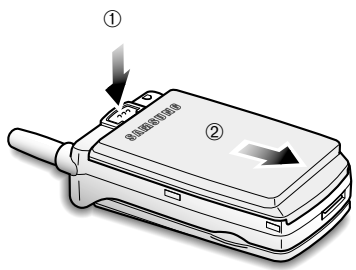

3. Schuif de SIM kaart in de kaarthouder en zorg dat de kaart op zijn plaats vastklikt.

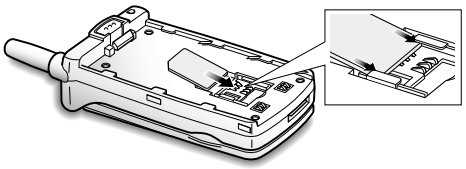

N.B.: Als u de SIM kaart weer wilt verwijderen, schuift u hem naar de bovenkant van de telefoon, waarna u hem uit de houder kunt nemen.

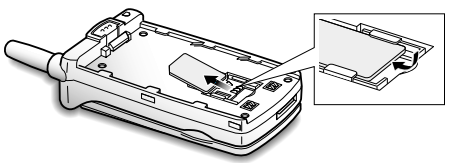

4. Plaats de batterij terug op de telefoon. Schuif de batterij omhoog in de richting van de grendel tot hij vastklikt. Controleer voordat u de telefoon aanzet of de batterij goed vast zit.

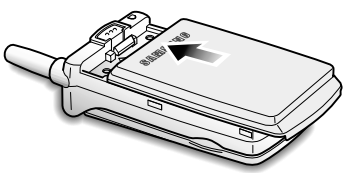

Batterij opladen

Uw telefoon werkt op een oplaadbare Li-ion-batterij. Bij uw telefoon wordt een adapter geleverd. Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en opladers. Uw SAMSUNG dealer kan u hierover meer informatie geven.

U kunt de telefoon tijdens het opladen van de batterij blijven gebruiken.

N.B.: Laad de batterij volledig op voordat u de telefoon de eerste keer gebruikt. Een geheel ontladen batterij wordt in ongeveer 200 minuten volledig opgeladen.

1. Nadat de batterij in de telefoon is geplaatst, sluit u het snoertje van de adapter aan op de onderzijde van de telefoon. Zorg ervoor dat de pijl op de connector aan de voorkant van de telefoon zit.

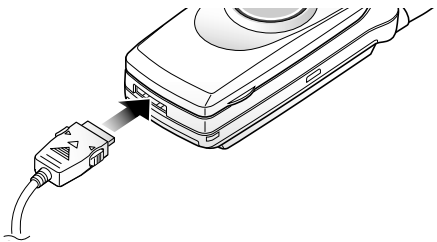

2. Doe de adapter in een normaal stopcontact.

3. Na het opladen haalt u de adapter uit het stopcontact en maakt u de adapter los van de telefoon, door de grijze knopjes aan de zijkant van de connector in te drukken en de connector uit de telefoon te trekken.

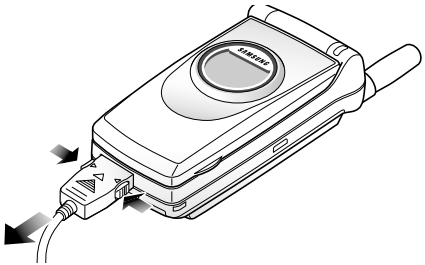

Indicatie batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is en u nog maar enkele minuten kunt bellen, dan hoort u een waarschuwingstoon en verschijnt regelmatig de melding:

Als de batterij te zwak is om de telefoon nog te kunnen gebruiken, dan schakelt het toestel zich automatisch uit.

Telefoon aan- en uitzetten

1. Open het klepje.
2. Houd de toets ☎/⏻ minimaal een seconde ingedrukt om de telefoon in te schakelen.
3. Als het toestel om een password vraagt, tik dat dan in en druk daarna op de functietoets **OK**. De fabrikant heeft het password 00000000 ingesteld. Zie pagina 22 voor meer bijzonderheden.
4. Als het toestel om een PIN vraagt, geef dan uw PIN-code op en druk dan op de functietoets **OK**. Zie pagina 23 voor meer bijzonderheden.

   De telefoon zoekt uw netwerk en zodra hij dit heeft gevonden, verschijnt het standby-scherm, zoals hieronder aangegeven. Op het externe display ziet u ontvangststerkte, batterijniveau, tijd en datum.

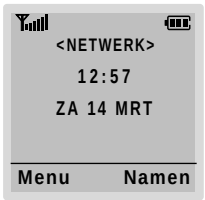

Hoofddisplay

Extern display

N.B.: De displaytaal is standaard ingesteld op Nederlands. U kunt de taal aanpassen met de optie **Taalkeuze** (**4.4**). Zie pagina 80 voor meer informatie.

5. Als u de telefoon wilt uitschakelen, druk dan ruim twee seconden op de toets ☎/⏻.

Toegangscodes

Uw telefoon en de SIM-kaart zijn met verschillende toegangscodes beveiligd. Zij helpen u om onbevoegd gebruik van de telefoon tegen te gaan.
Als uw telefoon om een van de hieronder aangegeven codes vraagt, toets die dan in (op het display verschijnen alleen sterretjes) en druk daarna op de functietoets **OK**. Als u een tikfout maakt, druk dan enkele keren op **C** tot het foute teken is gewist en geef dan de rest van de correcte code op.

U kunt de toegangscodes (behalve PUK en PUK2) wijzigen met de opties van het menu **Beveiliging**. Zie pagina 92 voor meer informatie.

Belangrijk! Gebruik geen toegangscodes die op alarmnummers lijken, zoals 112, zodat u niet onbedoeld een alarmnummer draait.

Password voor telefoon

De blokkeerfunctie gebruikt een password om de telefoon te blokkeren tegen onbevoegd gebruik. De fabrikant heeft het password 00000000 ingesteld.

Wilt u...	**Zie pagina...**
De blokkering activeren/ opheffen	93 (menu-optie **6.3**).
Uw password wijzigen	94 (menu-optie **6.4**).

PIN

De PIN-code (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) van 4 tot 8 cijfers beschermt uw SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Normaal gesproken wordt uw PIN bij uw SIM-kaart geleverd. Als u drie keer na elkaar een foute PIN invoert, dan wordt de PIN-code opgeheven. De telefoon kan pas opnieuw worden gebruikt nadat u de PUK-code hebt ingevoerd (zie hieronder).

Wilt u...	**Zie pagina...**
PIN-controle activeren/ opheffen	92 (menu-optie **6.1**).
De PIN wijzigen	93 (menu-optie **6.2**).

PUK

De PUK-code (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey) van 8 cijfers is nodig om de telefoon weer bruikbaar te maken nadat de PIN is geblokkeerd. Als u bij uw SIM-kaart geen PUK-code hebt ontvangen of als u die code kwijt bent, neem dan contact op met uw service provider.

Voer de volgende stappen uit om een nieuwe PIN op te geven.

1. Geef de juiste PUK-code in en druk op **OK**.
2. Geef een nieuwe PIN-code in en druk op **OK**.
3. Als de melding **Herhaal nwe PIN** verschijnt, geef dan dezelfde code nogmaals in en druk op **OK**.

Als u 10 keer na elkaar een foute PUK-code intoetst, dan wordt uw SIM-kaart onbruikbaar. Neem dan contact op met uw provider voor een nieuwe SIM-kaart.

PIN2

De PIN2 (4 tot 8 cijfers), die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, is nodig voor bepaalde speciale functies, zoals het instellen van de maximale kosten per gesprek. Deze functies werken alleen als uw SIM-kaart ze kent.
Als u drie keer na elkaar een foute PIN2 invoert, dan wordt de code opgeheven. U kunt die functies dan pas opnieuw gebruiken nadat u de PUK2-code hebt ingevoerd.
Zie pagina 95 als u PIN2 wilt wijzigen (menu-optie **6.7**).

PUK2

De PUK2-code (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey **2**) van 8 cijfers, geleverd bij bepaalde SIM-kaarten, is nodig om speciale functies weer te kunnen gebruiken door een geblokkeerde PIN2 te wijzigen. Neem contact op met uw provider als u de PUK2-code kwijt bent.
Voer de volgende stappen uit om een nieuwe PIN2-code op te geven.

1. Voer de PUK2-code in en druk op de functietoets **OK**.
2. Voer een nieuwe PIN2-code in en druk op de functietoets **OK**.
3. Als de melding **Herhaal nwe PIN2** verschijnt, geef dan dezelfde code nogmaals op en druk op de functietoets **OK**.

Als u tien keer na elkaar een foute PUK2-code opgeeft, dan kunt u de via PIN2 toegankelijke speciale functies niet meer gebruiken. Neem dan contact op met uw provider voor een nieuwe SIM-kaart.

Password voor blokkeren van gesprekken

Voor de functie waarmee u gesprekken kunt blokkeren is een password van 4 cijfers nodig.
U krijgt dit password van uw provider als u een abonnement op deze functie neemt. Zie pagina 98 voor meer bijzonderheden.

Algemene functies

Zelf bellen

Als de telefoon standby staat, toetst u het netnummer en telefoonnummer in en drukt u op .

N.B.: Als u de functie **Nr. herhalen** (**4.6**) op **AAN** hebt gezet (zie pagina 81) en de persoon die u wilt bellen neemt niet op of is in gesprek, dan wordt het nummer automatisch maximaal tien keer opnieuw gekozen.

Internationaal bellen

1. Druk op de toets **0**, en houd die ingedrukt. Het + teken verschijnt in het LCD-venster.
2. Voer nu het landnummer in, dan het netnummer en het abonneenummer. Druk daarna op .

Nummer corrigeren

U wilt wissen...	**Dan...**
Laatste cijfer op het display	Drukt u op de toets **C**.
Ander cijfer van het nummer	Drukt u op de toets ☾ of ☽ totdat de cursor rechts naast het cijfer staat dat u wilt wissen. Druk op de **C**-toets. U kunt ook een ontbrekend cijfer invoeren door op de bijbehorende toets te drukken.
Alle cijfers	Houdt u de **C**-toets ruim 1 seconde ingedrukt.

Gesprek beëindigen

Om een gesprek te beëindigen, drukt u kort op /⏻.

Een nummer kiezen uit de telefoonlijst

U kunt regelmatig gebruikte namen en nummers opslaan op de SIM-kaart en in het geheugen van uw telefoon, de telefoonlijst. Dan hoeft u alleen maar de naam op te geven om het bijbehorende nummer te laten kiezen. Zie pagina 36 voor meer bijzonderheden over de telefoonlijst.

Laatste nummer herhalen

Uw telefoon onthoudt de 10 als laatste gekozen nummers. Met de volgende stappen laat u een van die nummers automatisch opnieuw kiezen.

1. Als er tekens in het display staan, wis die dan door de **C**-toets ruim 1 seconde ingedrukt te houden.
2. Houd de toets om naar de lijst met laatstgekozen nummers te gaan.
3. Gebruik de toets ☾ of ☽ om door deze lijst te lopen totdat u bij het gewenste nummer bent.
4.

Om...	**Dan...**
Het gemarkeerde nummer te draaien	Drukt u op de toets .
Het gemarkeerde nummer te wijzigen	• Drukt u op de functietoets **Wijzig**. • Wijzig het nummer, kijk voor meer informatie onder Nummer corrigeren (pagina 26).

Volume aanpassen

Met de toetsen ▲ en ▼ links op het toestel kunt tijdens een gesprek het luidsprekervolume aanpassen.

Druk op ▲ om het volume te verhogen of op ▼ om het te verlagen.

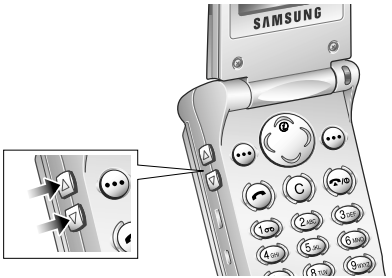

In de standby-stand, met het klepje open, kunt u met dezelfde toetsen het de toetsvolume aanpassen.

Een oproep beantwoorden

Als iemand u belt, rinkelt uw telefoon en knippert het telefoonsymbool midden op het display.

Als de beller wordt herkend, verschijnt zijn telefoonnummer (of zijn naam als die in uw telefoonlijst is opgeslagen). In andere gevallen knippert alleen het telefoonsymbool.

1. Open, indien nodig, het klepje. Druk op de toets of de functietoets **Opnemen** om een binnenkomend gesprek te beantwoorden.

   Als de menu optie **Elke toets antw** (**4.8**) op **AAN** staat, kunt u een gesprek aannemen door op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de toets /⏻ en de functietoets **Weiger** (zie pagina 82).

   N.B.:
   - Als u een inkomend gesprek wilt weigeren, houdt u een van de volumetoetsen links op de telefoon ingedrukt (zonder het klepje te openen).
   - Als de menu-optie **Klepje actief** (**4.7**) op **Aanzetten** staat, hoeft u geen enkele toets in te drukken. U kunt de telefoon dan opnemen door simpelweg het klepje open te klappen (zie pagina 81).
2. U kunt een gesprek of oproep beëindigen door het klepje te sluiten of door op /⏻ te drukken.

   N.B.: U kunt de telefoon ook opnemen tijdens het werken met menu's of de telefoonlijst.

Gemiste oproep bekijken

Als u om welke reden dan ook een gesprek niet wilt beantwoorden, kunt u nagaan wie er naar u belde, als die functie beschikbaar is. Daarna kunt u beslissen of u zelf terugbelt.

Na een niet opgenomen gesprek verschijnt in de standby-stand het aantal gemiste oproepen op het display.

Via de volgende stappen kunt u een gemiste oproep direct bekijken.

1. Als de telefoon is gesloten, opent u het klepje.
2. Druk op de functietoets **Kies**.

   Is het bij de laatste gemiste oproep behorende telefoonnummer beschikbaar, dan wordt dit getoond.

3.

Wilt u..	**Dan drukt u op...**
Gemiste oproepen doorlopen	De toetsen ⌒ en ⌣.
Getoonde nummer bellen	De ✆-toets.
Nummer van gemist gesprek wissen of wijzigen	De functietoets **Kies** (zie hiernaast).

Nummer gemiste oproep wijzigen

N.B.: Als het nummer van de gemiste oproep niet beschikbaar is, verschijnt de optie **Nr. bewerken** niet.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk indien nodig op de toets ⌒ of ⌣ om de optie **Nr. bewerken** te kiezen.
3. Druk op de functietoets **Kies**.
4. Voer de gewenste wijzigingen in.
5.

Wilt u..	**Druk dan op...**
Het nummer bellen	De ✆-toets.
Het nummer opslaan	De functietoets **Opslaan** en geef daarna de naam en plaats op (zie pagina 36 voor meer bijzonderheden).

Gemiste oproep wissen

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk indien nodig op de toets ⌒ of ⌣ om de optie **Wissen** te kiezen.
3. Druk op de functietoets **Kies**.

U kunt op elk gewenste moment op de toets ✆/⏻ drukken om deze menu-keuze te verlaten.

N.B.: Door de optie **Gemist** (**1.1**) te kiezen, komt u direct in deze menu-keuze. Zie pagina 62 voor meer bijzonderheden.

Functies en opties selecteren

Uw telefoon heeft een aantal functies waarmee u het toestel aan uw voorkeur kunt aanpassen. Die functies bevinden zich in menu's en submenu's, die u kunt selecteren met de twee functietoetsen met de aanduiding ⋯. In elk menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie bekijken en eventueel veranderen.

De functie van de functietoetsen is afhankelijk van de plaats waar zich in het menu bevindt. Onder in het display ziet u direct boven de toets welke functie die op dat moment heeft.

Voorbeeld:

Druk op de linker functietoets om de opgegeven naam te bewaren.

Druk op de rechter functietoets om een andere tekstinvoerstand te kiezen.

Via de volgende stappen krijgt u een overzicht van de beschikbare functies/opties en kunt u er een kiezen.

1. Druk op de desbetreffende functietoets.
2.

Wilt u...	**Druk dan op...**
• De getoonde functie of • De gemarkeerde optie kiezen	Functietoets **Kies** of ☽-toets.
De volgende functie zien of volgende markeren	◡-toets of ▼-toets links op uw telefoon.
Naar de vorige functie of lijst	◠-toets of ▲-toets links op uw optie in de telefoon.
Een niveau hoger in de structuur	☾-toets, ↩-functietoets of **C**-toets.
Uit menusysteem zonder instellingen aan te passen	☎/⏻ toets.

Bij sommige functies wordt om een password of PIN gevraagd. Voer de juiste code in en druk op **OK**.

N.B.: Als er een lijst met opties verschijnt, wordt de huidige optie gemarkeerd. Als er maar twee opties mogelijk zijn, zoals bij Aan/Uit of Aanzetten/Uitzetten, wordt de optie die niet actief is gemarkeerd zodat u deze optie direct kunt kiezen.

Voorbeeld: display-taal instellen

1. In de standby-stand drukt u op de functietoets **Menu** om in het menu te komen.

2. Druk op de toetsen ⌒ en ⌣ om naar het menu **Telefoon opties** te gaan.

3. Druk op de functietoets **Kies** of ⟩ om het menu **Telefoon opties** te openen.

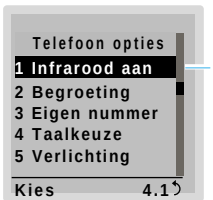

Als de naam van een geselecteerde optie niet op de regel past, loopt deze automatisch van rechts naar links.

4. Druk op de toetsen ⌒ en ⌣ om naar het submenu **Taalkeuze** te gaan.

Geeft de huidige instelling aan

5. Druk op de functietoets **Kies** of de ⟩ voor een overzicht van de beschikbare talen.
De huidige taal is gemarkeerd.

Huidige taal

6. Druk op toetsen ⌒ en ⌣ om de door u gewenste taal te markeren.
7. Druk op de functietoets **Kies** (of ⟩) om uw keuze te bevestigen.
8. Druk twee keer op de toets **C** (of ⟩) om het menu te verlaten.

Telefoonlijst

U kunt telefoonnummers en de bijbehorende namen in het geheugen van uw SIM-kaart opslaan.
Daarnaast biedt het geheugen van uw telefoon ruimte aan 99 nummers en namen. Hoewel beide geheugens in fysiek opzicht gescheiden zijn, vormen ze in de praktijk één geheel, de telefoonlijst.

Naam en nummer vastleggen

Zodra u een nummer begint in te voeren, verschijnt boven de linker functietoets **Opslaan**. Daarmee kunt u het ingevoerde nummer in de telefoonlijst opslaan.

1. Voer het nummer in dat u wilt opslaan.

   N.B.: Als u tijdens het invoeren van een nummer een fout maakt, corrigeer die dan met de **C**-toets. Zie pagina 26 voor meer bijzonderheden.

2. Druk op de functietoets **Opslaan** als u zeker weet dat het nummer correct is.
3. Geef nu de bijbehorende naam op (de maximale lengte is afhankelijk van uw SIM). Meer informatie over het intoetsen van een naam vindt u op pagina 43.
4. Zodra de naam correct is, drukt u op **OK**.
   De telefoon gaat nu naar de eerste lege plaats in het geheugen dat als laatste is gebruikt om een nummer vast te leggen. Als dat geheugen vol is, wordt de eerste vrije plaats in het andere geheugen getoond.
5. Druk op de rechter functietoets om van het telefoongeheugen (**In tst.**) naar het SIM-geheugen (**Op SIM**) en terug te gaan.
6. Als u het ingevoerde nummer en de ingevoerde naam op een andere dan de voorgestelde positie wilt opslaan, druk dan op de **C**-toets en geef daarna met de cijfertoetsen de positie op waar u de informatie wilt opslaan.
7. Druk op **OK** om het nummer en de naam op te slaan.
8. Druk op ☎/⏻ om terug te keren naar standby.

Snelkeuze met geheugen

Zodra u de nummers in de telefoonlijst hebt opgeslagen, kunt u gemakkelijk ieder nummer bellen. Zo draait u snel een nummer uit het geheugen:

Om snel het nummer te draaien in geheugenplaats...	**Doet u het volgende...**
2 tot 9	Houd de betreffende cijfertoets ingedrukt.
10 en hoger	• Druk op de betreffende cijfertoetsen, gevolgd door de # toets. In het display verschijnen naam, telefoonnummer en geheugenplaats. • Om het nummer te draaien, drukt u op de functietoets **Kies nr.**.

N.B.: Geheugenplaats 1 is gereserveerd voor het telefoonnummer van uw Voice Mail server.

Nummer opzoeken in telefoonlijst en bellen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
   De telefoon vraagt u nu om een naam op te geven.
2. Voer enkele letters van het begin van de gezochte naam in en druk op de functietoets **Zoek**.

   N.B.: Als u meteen op de functietoets **Zoek** drukt, dan kunt u de telefoonlijst doorzoeken.

   U ziet nu de namen in de telefoonlijst, beginnend met de eerste die aan uw ingevoerde zoekwoord voldoet. Die naam is bovendien gemarkeerd.

3.

Wilt u...	**Druk dan op...**
Gemarkeerde naam bekijken	Functietoets **Kies**.
Naar andere naam	Enkele keren op de toets ◡ of ◠ tot de gezochte naam gemarkeerd is.
Naam opzoeken beginnend met een andere letter	Toets met de gewenste letter.

4. Druk op ✆ zodra u de gezochte naam hebt gevonden om het bijbehorende nummer te bellen.

Telefoonlijst opties

Bij het opslaan of opzoeken van een nummer in de telefoonlijst ziet u boven de linker functietoets **Opties**. Daarmee kunt u diverse opties kiezen, die hieronder worden behandeld.

Opties oproepen

Via de volgende stappen kunt u een groot aantal opties activeren.

1. Druk op de functietoets **Opties**.

   De eerste beschikbare optie wordt gemarkeerd.

2.

Wilt u...	**Druk dan op...**
Gemarkeerde optie kiezen	Functietoets **Kies** of ☽.
Andere optie markeren	Enkele keren ◡ op of ◠ tot de gewenste optie gemarkeerd is.

Invoegen

Met deze optie kunt u een telefoonnummer uit de telefoonlijst in de stand voor normaal bellen plakken. Gebruik deze optie als u een nummer wilt bellen dat deels identiek is aan het nummer in de telefoonlijst, bijvoorbeeld een intern nummer in hetzelfde bedrijf.

Gebruik de **C**-toets als u het nummer wilt aanpassen (zie pagina 26 voor meer informatie). Druk op ✆ als u het nummer wilt bellen.

Wijzigen
Deze optie dient voor het wijzigen van een naam en telefoonnummer in de telefoonlijst.

Wissen
Met deze optie kunt u een nummer en een naam uit de telefoonlijst verwijderen. De telefoon vraagt om een bevestiging voor de wisopdracht.
Druk op de functietoets **Ja**.

Kopiëren
Met deze optie kopieert u een bestaand nummer naar een andere positie in de telefoonlijst. Bijvoorbeeld om een nummer op te slaan dat bijna gelijk is aan een opgeslagen nummer. Na het kopiëren kunt u het nummer aanpassen en opslaan in de telefoonlijst.

Gebr.groep
U kunt de telefoon zo instellen dat er een bepaald beltoon klinkt en er een van te voren uitgekozen afbeelding verschijnt als een bepaalde persoon u belt. U moet hiervoor het volgende doen:
- Belgroepen opgeven
- De nummers in de telefoonlijst toekennen aan een bepaalde groep

Belgroep opgeven

U kunt maximaal 5 belgroepen opgeven.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Druk op de functietoets **Opties**.

3. Kies de optie **Belgroep**.
4. Kies de op te geven groep.
5. Stel de juiste opties in.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Beltoon: hiermee kunt u de beltoon kiezen die moet worden gebruikt als u gebeld wordt door een persoon uit de groep.

SMS-toon: hiermee kunt u de beltoon kiezen die moet worden gebruikt als u een tekstbericht ontvangt van een persoon uit de groep.

Profielen: hiermee kunt u een afbeelding kiezen die verschijnt als u wordt gebeld door een persoon in de groep.

Groepnaam: hiermee kunt u een naam toekennen aan de groep. Kijk voor meer informatie over het toekennen van een naam aan de groep op pagina 43.

Nummers aan een groep toekennen

1. Zoek het gewenste nummer in de telefoonlijst.
2. Druk op de functietoets **Opties**.
3. Kies de optie **Belgroep**.
4. Kies de gewenste groep.

Kies de optie **Geen groep** als u een nummer uit een groep wilt verwijderen.

Geheugenstatus

U kunt controleren hoeveel namen en nummers er zijn opgeslagen in de telefoonlijst (geheugens van SIM-kaart en telefoon). Doe dit als volgt:

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Druk op de functietoets **Opties**.
3. Kies de optie **Geheugenstatus**.
4. Druk op **Volgend** om te schakelen tussen SIM- en telefoongeheugen.

SDN

U kunt de lijst met Service Dialling Numbers (SDN) van uw provider bekijken. Voorbeelden van dergelijke nummers zijn alarmnummers, inlichtingen en voice-mail-nummers.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Namen**.
2. Druk op de functietoets **Opties**.
3. Kies de optie **SDN**.
4. Blader door de nummers met behulp van de toetsen ◡ en ◠.
5. Druk op de functietoets **Kies nr.** om het verschenen nummer te bellen.

N.B.: Deze optie is alleen beschikbaar als de SIM-Kaart van uw Service Provider Service Dialling Numbers ondersteunt (SDN).

Tekst intoetsen

U zult regelmatig tekst willen intoetsen, bijvoorbeeld als u een naam in de telefoonlijst wilt opnemen, uw eigen welkomtekst wilt maken of afspraken in de agenda wilt zetten. U kunt met de toetsen van de telefoon ook letters en andere tekens ingeven.

Daarom beschikt uw telefoon over een aantal standen waarmee u tekst in kunt voeren:

- **T9**
  In deze stand kunt u door slechts één toets per letter in te toetsen woorden ingeven. Ledere toets op het toetsenbord is toegewezen aan verschillende letters. Met de toets 5 JKL kunt u de letters J, K en L maken. In de T9 stand worden de tekens die u intoetst, automatisch vergeleken met een ingebouwd linguïstisch woordenboek en wordt het meest waarschijnlijke woord automatisch aangevuld, zodat u vaak minder toetsen nodig hebt dan bij gebruik van de normale standen voor hoofdletter en kleine letters.

- **Standen voor hoofdletters en kleine letters**
  Hiermee kunt u hoofdletters of kleine letters intoetsen door de toets waarop de gewenste letter staat aangegeven één, twee of drie keer in te drukken tot de gewenste letter wordt getoond.

- **Nummer**
  In deze stand kunt u cijfers intoetsen.

Tekstinvoerstand kiezen

Wanneer u in een veld staat waarin u letters wilt intoetsen, ziet u in het LCD-venster de tekstinvoerstand.

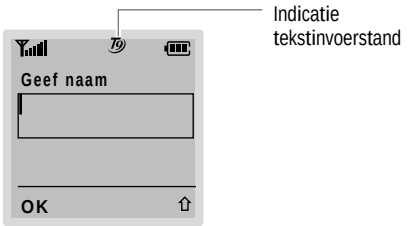

Wilt u...	**Druk dan op de functietoets ⇧ tot...**
Hoofdletters	A verschijnt. Zie pagina 46.
Kleine letters	a verschijnt. Zie pagina 46.
Alleen cijfers	1 verschijnt. Zie pagina 47.
T9 stand	T9 verschijnt. Zie hieronder.

T9 stand

Met de voorspellende T9 tekstinvoerstand kunt u tekens intoetsen met een enkele toetsdruk. Deze invoerstand werkt met een ingebouwd woordenboek.

1. Zorg ervoor dat de tekstinvoerstand T9 aan staat en begin met de toetsen 2 ABC en 9 WXYZ het woord in te toetsen. Voor iedere letter hoeft u de toets maar één keer aan te slaan.
   Voorbeeld: Om in de stand T9 "hello" in te geven, drukt u op de toetsen 4 GHI, 3 DEF, 5 JKL, 5 JKL en 6 MNO.

   Het woord dat u ingeeft verschijnt in het LCD-venster. Het kan bij iedere nieuwe toetsaanslag veranderen.

2. Voordat u letters kunt wijzigen of wissen, moet u het hele woord intoetsen.

3. Is het woord juist, ga dan verder met het volgende woord.

   Wilt u wijzigingen aanbrengen, druk dan een of meerdere keren op 0 +, ⌣ of ⌢ voor alternatieve woorden voor de door u ingegeven letters.
   Voorbeeld: "OF" en "ME" worden allebei met de toetsen 6 MNO, 3 DEF samengesteld. De telefoon kiest het meestgebruikte woord.

4. Sluit ieder woord af met een spatie (#).

- Om een woord in te toetsen dat niet is gevonden in de T9 stand, kiest u de tekstinvoerstand voor hoofdletters of kleine letters.

- Voor een punt, streepje of apostrof drukt u op (1). In de T9 stand worden grammaticaregels toegepast waardoor automatisch de juiste leestekens worden gebruikt.
  Voorbeeld: (1) wordt twee keer gebruikt om twee leestekens te tonen:



- Om in de T9 stand tussen hoofd- en kleine letters te wisselen, gebruikt u de (*) toets.
- U kunt de cursor ook verplaatsen met de toetsen (en). Druk op **C** om letters te wissen. Houd de **C**-toets ruim 1 seconde ingedrukt om alle letters te wissen.

Standen voor hoofdletters / kleine letters

Met de lettertoetsen ((1) ~ (9)) kunt u tekst intoetsen.

1. Druk op de toets met de letter die u wilt invoeren:
   - Eén keer voor de eerste letter
   - Twee keer voor de tweede letter
   - enz.
2. Voer de resterende letters op dezelfde wijze in.

N.B.: Als u op een andere toets drukt, dan schuift de cursor een positie naar rechts. Als u twee keer dezelfde letter invoert (of een andere letter van dezelfde toets), wacht dan enkele seconden. Dan gaat de cursor automatisch een positie verder.

Zie onderstaande tabel voor meer informatie over de tekens die met de toetsen kunnen worden ingegeven.

Toets	Tekens in de weergegeven volgorde	
	Hoofdletter	**Kleine letter**
1	Spatie . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	† u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ‘ “ =	/ : - + ( ) < >

- Voor het invoegen van een spatie drukt u op (#).
- U kunt de cursor ook verplaatsen met de toetsen (en). Druk op **C** om letters te wissen. Houd de **C**-toets meer dan 1 seconde ingedrukt om alle letters te wissen.

Stand voor cijfers

In de nummer stand kunt u in een tekstbericht getallen intoetsen door de betreffende cijfertoetsen in te drukken (bijvoorbeeld een telefoonnummer). Ga vervolgens terug naar de tekstinvoerstand.

Tijdens gesprek beschikbare opties

Uw telefoon heeft een aantal functies die u ook tijdens een gesprek kunt gebruiken.

Gesprek in de wacht zetten

U kunt een gesprek op elk gewenst moment in de wacht zetten. Als uw provider die dienst aanbiedt, dan kunt u tijdens een gesprek een ander gesprek gaan voeren. Eén van beide gesprekken is actief en het tweede staat in de wacht. Desgewenst kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen.

Druk op de functietoets **Wacht** als u een gesprek in de wacht wilt zetten. Zodra u weer terug wilt gaan naar dat gesprek, hoeft u alleen maar op de functietoets **Haal op** te drukken.

Via de volgende stappen begint u tijdens een gesprek een tweede gesprek.

1. Geef het telefoonnummer in van degene die u wilt bellen of zoek dit op in de telefoonlijst.
2. Druk op om dit nummer te bellen.
   Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.

Een tweede manier om dit te doen is de volgende:

1. Druk op de functietoets **Wacht** om het huidige gesprek in de wacht te zetten.
2. Bel op de gebruikelijke wijze het nummer van de persoon die u tegelijkertijd wilt spreken.

Druk op de functietoets **Wissel** om tussen beide gesprekken te switchen.

Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en het in de wacht gezette gesprek wordt weer opgehaald, zodat u het gesprek met die persoon kunt voortzetten.

Bij elk van de gesprekken drukt u op de toets /⏻ als u dat gesprek wilt beëindigen.

Microfoon uitschakelen (Mic. uit)

U kunt de microfoon tijdelijk uitschakelen, zodat de persoon aan de andere kant van de lijn u niet kan horen.

Voorbeeld: U wilt even iets zeggen tegen iemand die bij u in de ruimte zit, zonder dat de persoon aan de andere kant van de telefoonlijn dat kan horen.

Zo schakelt u de microfoon tijdelijk uit.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk indien nodig op de toets om de optie **Micr. uit** te accentueren.
3. Druk op de functietoets **OK**.

De persoon aan de andere kant van de lijn kan u nu niet meer horen.

Zo zet u de microfoon weer aan:

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk indien nodig op de toets ◡ om de optie **Micr. aan** te accentueren.
3. Druk op de functietoets **OK**.

Nu kan de persoon aan de andere kant van de lijn u weer horen.

Toonkiezen

Met deze opties bepaalt u of u bij het indrukken van toetsen een toontje hoort. Als de optie **DTMF uit** is gekozen, maakt uw telefoon geen geluid wanneer een toets wordt ingedrukt. Op die manier hoort u geen storende piepjes wanneer u tijdens een gesprek toetsen indrukt.

N.B.: De optie **DTMF aan** moet actief zijn als u verbindingen maakt met antwoordapparaten of computergestuurde telefoonsystemen.

Een nummer opzoeken in de telefoonlijst

U kunt tijdens een gesprek een nummer in de telefoonlijst opzoeken.

1. Druk op de functietoets **Opties**.
2. Druk op de toets ◡ om de optie **Telefoonlijst** te accentueren.
3. Druk op de functietoets **OK**.
4. Toets de eerste letters in van de naam die u zoekt en druk op de functietoets **Zoeken.**

   N.B.: Door direct op de functietoets **Zoeken** te drukken, kunt u ook vanaf het begin door de telefoonlijst heenlopen.

   U ziet een overzicht van de telefoonlijst, te beginnen met de naam die overeenstemt met de door u ingetoetste beginletters. Deze naam is geaccentueerd weergegeven.
5. Druk op de functietoets **Kies** om de geaccentueerde naam te bekijken.

Zie pagina 36 voor meer details over het gebruik van de telefoonlijst.

SMS diensten

Als tijdens een gesprek een SMS-bericht (Short Message Service) binnenkomt, dan knippert op het display het berichtsymbool (✉).
Door **SMS Service** te kiezen, kunt u van deze optie gebruik maken.

Lezen: hiermee kunt u ontvangen berichten lezen.

Schrijven: hiermee kunt u berichten maken.

Zie pagina 65 voor meer bijzonderheden over de SMS-diensten.

Een tweede oproep beantwoorden (wisselgesprek)

Als uw provider deze service aanbiedt en als u **Wisselgesprek** (optie **7.3**) op **Aanzetten** hebt gezet (zie pagina 100), dan kunt u tijdens een gesprek een binnenkomend gesprek beantwoorden.
U hoort dat er een gesprek binnenkomt door een waarschuwingstoontje voor een wachtend gesprek.

Voer de volgende stappen uit als u het binnenkomende gesprek wilt beantwoorden.

1. Druk op de ✆-toets om het tweede gesprek te beantwoorden. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op de functietoets **Wissel** om tussen beide gesprekken heen en weer te schakelen.

   Als u een in de wacht gezet gesprek wilt beëindigen, druk dan op de functietoets **Opties** en kies daarna de optie **Stop wacht**.
3. Druk op ✆/⏻ als u het huidige gesprek wilt beëindigen.

Multiparty oproepen (telefonisch vergaderen)

'Multiparty' (ook wel 'telefonisch vergaderen' genoemd) is een dienst die door diverse providers geboden wordt, waarbij maximaal zes personen tegelijkertijd aan een telefoongesprek kunnen deelnemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.

Een multiparty-gesprek starten

1. Bel op de normale wijze de eerste gespreksdeelnemer.
2. Bel op dezelfde wijze ook de tweede gespreksdeelnemer. Het eerste gesprek wordt dan automatisch in de wacht gezet.
3. Druk op de functietoets **Opties** en kies dan de optie **Deelnemen** om de eerste deelnemer aan het multiparty-gesprek toe te voegen.
4. Om een volgende deelnemer aan het multiparty-gesprek toe te voegen, belt u die op de normale wijze. Vervolgens drukt u op de functietoets **Opties** en kiest u de optie **Deelnemen**.

Om binnenkomende gesprekken aan de multiparty toe te voegen, beantwoordt u het binnenkomende gesprek en drukt u achtereenvolgens op **Opties** en **Deelnemen**. Herhaal dit zo vaak als u wilt.

Privégesprek met één van de deelnemers

1. Druk op de functietoets **Opties** en kies dan de optie **Kies deelnemer**.
   Dan verschijnt een overzicht van de deelnemers aan het gesprek.

2. Druk op de toets ◡ of ◠ om de gewenste persoon te kiezen en druk op de functietoets **Kies** of de ✆-toets.
3. Kies nu **Privé**.
   Nu kunt u een privégesprek met de gekozen deelnemer voeren. De overige multiparty-deelnemers kunnen gewoon met elkaar blijven spreken.
4. Druk op de functietoets **Opties** en kies daarna **Deelnemen** als u weer naar het multiparty-gesprek wilt gaan.
   Nu kunnen alle multiparty-gesprekspartners elkaar horen.

Een deelnemer verwijderen

1. Druk op de functietoets **Opties** en kies de optie **Kies deelnemer**.
   Vervolgens verschijnt een overzicht van de deelnemers aan het gesprek.
2. Druk op de toets ◡ of ◠ om de gewenste persoon te kiezen en daarna op de functietoets **Kies** of de ✆-toets.
3. Kies nu **Verwijderen**.
   De verbinding met de gekozen gespreksdeelnemer wordt verbroken, maar u kunt met alle andere deelnemers blijven spreken.
4. U beëindigt het multiparty-gesprek door de telefoon dicht te klappen of door het indrukken van de toets ✆/⏻.

Het menu

Uw telefoon biedt u een groot aantal functies waarmee u de telefoon op uw eisen en wensen kunt afstemmen. Deze functies zijn ondergebracht in menu's en submenu's.

U kunt de menu's op twee manieren selecteren.

Naar menufunctie bladeren

De pijltjestoetsen hebben de volgende functie.

Toets	Doel
◡	Gaat naar de volgende optie in het getoonde menu.
◠	Gaat naar de vorige optie in het getoonde menu.
❩	Kiest de getoonde optie.
❨	Gaat terug naar het vorige menuniveau.

U kunt ook de toetsen ▲ en ▼ links op uw telefoon gebruiken om in het getoonde menu de volgende of vorige optie te kiezen.

Voorbeeld: Naar optie **Taalkeuze**.

1. Druk op de functietoets **Menu**.
2. Blader door de menu's met behulp van de toetsen ◡ en ◠ tot **Telefoon opties** verschijnt; druk daarna op de functietoets **Kies** of de ❩-toets.

3. Blader door de opties met de toetsen ◡ en ◠ tot **Taalkeuze** verschijnt; druk daarna op de functietoets **Kies** of de)-toets.

   De beschikbare talen verschijnen.

Naar menufunctie via snelkoppeling

Aan iedere menu-optie is een nummer toegewezen. Met dit nummer kunt u direct naar de corresponderende functie. Druk op de functietoets **Menu** en toets het gewenste nummer in.

Voorbeeld: Naar optie **Taalkeuze**.

1. Druk op de functietoets **Menu**.
2. Toets in: **4**.
3. Toets in: **4**.

De beschikbare talen verschijnen.

De aan de opties toegewezen nummers zijn te zien in het volgende menu-overzicht.

Overzicht menufuncties

De volgende illustratie toont de beschikbare menu-structuur, inclusief:

- De nummers die aan de opties zijn toegewezen
- De pagina waarop u een beschrijving van elke functie kunt vinden

N.B.: Als u gebruik maakt van een SIM AT-kaart met extra mogelijkheden verschijnt het menu **SIM AT** (**9**) pas als u op de functietoets **Menu** drukt. Kijk voor meer informatie in de documentatie van de SIM-kaart.

1. Oproepenlijst **(zie pagina 62)**

- 1.1 Gemist
- 1.2 Ontvangen
- 1.3 Uitgaand
- 1.4 Gesprektellers
  - 1.4.1 Laatste oproep
  - 1.4.2 Alle uitgaande oproepen
  - 1.4.3 Alle inkomende oproepen
  - 1.4.4 Nulstellen
- 1.5 Kostentellers *
  - 1.5.1 Kosten laatste oproep
  - 1.5.2 Totale kosten
  - 1.5.3 Max. kosten
  - 1.5.4 Nulstellen
  - 1.5.5 Max. kosten instellen
  - 1.5.6 Prijs per eenheid

2. Berichten **(zie pagina 65)**

- 2.1 Lezen
  - 2.1.1 Ontvangen
  - 2.1.2 Verzonden
- 2.2 Schrijven

* Wordt alleen getoond als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

2. Berichten *(vervolg)*

- 2.3 Berichtenlijst
- 2.4 Instellingen
  - 2.4.1 Instelling 1
  - 2.4.2 Instelling 2*
  - 2.4.3 Instelling 3*
  - 2.4.4 Standaard
- 2.5 Opties berichten
  - 2.5.1 Ontvangen bericht lezen
  - 2.5.2 Ontvangen
  - 2.5.3 Kanalen
    - 2.5.3.1 Kiezen
    - 2.5.3.2 Toevoegen
    - 2.5.3.3 Wissen
    - 2.5.3.4 Wijzigen
  - 2.5.4 Taalkeuze
- 2.6 Voice Mail
  - 2.6.1 Verbinden met Voice Mail
  - 2.6.2 Telefoonnr Voice Mail

3. Geluidopties (zie pagina 72)

- 3.1 Beltoon
- 3.2 Eigen melodie
- 3.3 Belvolume
- 3.4 Type belsignaal
- 3.5 Toetstoon
- 3.6 Bericht signaal
- 3.7 Fouttoon
- 3.8 Minutenteller
- 3.9 Verbindingtoon

4. Telefoonopties (zie pagina 78)

- 4.1 Infrarood aan
- 4.2 Begroeting
- 4.3 Eigen nummer
- 4.4 Taalkeuze
- 4.5 Verlichting

* Wordt alleen getoond als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

4. Telefoonopties *(vervolg)*

- 4.6 Nr. herhalen
- 4.7 Klepje actief
- 4.8 Elke toets antw.
- 4.9 Contrast
- 4.10 Reset instellingen

5. Organizer (zie pagina 83)

- 5.1 Agenda
- 5.2 Notities
- 5.3 Tijd en datum
  - 5.3.1 Klok instellen
  - 5.3.2 Datum instellen
  - 5.3.3 Wereldtijd
  - 5.3.4 Formaat
- 5.4 Alarm
  - 5.4.1 Eenmalig
  - 5.4.2 Dagelijks
  - 5.4.3 Wekelijks
  - 5.4.4 Alarm uitzetten
  - 5.4.5 Autopower
- 5.5 Calculator
- 5.6 Sneltoets
  - 5.6.1 Toets omlaag
  - 5.6.2 Toets rechts
  - 5.6.3 Toets links
  - 5.6.4 C lang indrukken

6. Beveiliging (zie pagina 92)

- 6.1 PIN-controle
- 6.2 PIN wijzigen
- 6.3 Toestel blokkeren
- 6.4 Password
- 6.5 SIM-kaart blokkeren
- 6.6 FDN-modus*
- 6.7 PIN2 wijzigen*

7. Netwerkdiensten (zie pagina 96)

- 7.1 Doorschakelen
  - 7.1.1 Alles doorschakelen
  - 7.1.2 In gesprek
  - 7.1.3 Geen gehoor
  - 7.1.4 Niet bereikbaar
  - 7.1.5 Alles opheffen
- 7.2 Blokkeren
  - 7.2.1 Alle uitgaande
  - 7.2.2 Internationaal
  - 7.2.3 Alle behalve NL
  - 7.2.4 Alle inkomende
  - 7.2.5 Inkomend buiten bereik
  - 7.2.6 Alles opheffen
  - 7.2.7 Password
- 7.3 Wisselgesprek
  - 7.3.1 Spraak
  - 7.3.2 Alles opheffen
- 7.4 Netwerk kiezen
  - 7.4.1 Automatisch
  - 7.4.2 Zelf zoeken
- 7.5 Nr.weergave
  - 7.5.1 Standaard
  - 7.5.2 Nr. verbergen
  - 7.5.3 Nr. zenden
- 7.6 Gebr.groepen
  - 7.6.1 Groepen
  - 7.6.2 Buiten groep OK
  - 7.6.3 Standaard groep
  - 7.6.4 Uitzetten*

* Verschijnt alleen als de functie gesloten gebruikersgroep aanstaat.

8. WAP browser (zie pagina 105)

Uw telefoon wordt geleverd met een WAP browser, waarmee u toegang kunt krijgen tot het Wireless Web. In de meegeleverde WAP browser handleiding vindt u informatie over gebruik van het WAP browser menu.

Oproepenlijst

Met dit menu kunt u de volgende telefoongesprekken bekijken:
- Gemiste oproepen
- Ontvangen oproepen
- Uitgaande oproepen

U ziet het nummer en de naam (indien beschikbaar), evenals de datum en het tijdstip waarop het gesprek plaatsvond.

N.B.: Uw telefoon kan in deze lijsten maximaal 10 nummers bewaren.

Gemist *Menu 1.1*

Met deze optie kunt u de laatste 10 onbeantwoorde gesprekken bekijken. Ook kunt u:
- Het nummer wijzigen en draaien of het in de telefoonlijst opslaan
- Het nummer uit de lijst verwijderen

Ontvangen *Menu 1.2*

Met deze optie kunt de laatste 10 binnengekomen gesprekken bekijken. Ook kunt u:
- Het nummer wijzigen en draaien of het in de telefoonlijst opslaan
- Het nummer uit de lijst verwijderen

Uitgaand *Menu 1.3*

Met deze optie kunt u de laatste 10 gebelde nummers zien. Ook kunt u:
- Het nummer verwijderen
- Het nummer wijzigen en in de telefoonlijst opslaan
- Een nummer herhalen

Gesprektellers *Menu 1.4*

Met deze optie kunt u de tijdsduur van gevoerde en binnengekomen gesprekken bekijken. De volgende tellers zijn beschikbaar:

Laatste oproep: duur van het laatste gesprek.

Alle uitgaande oproepen: duur van alle gevoerde gesprekken sinds de teller voor het laatst op nul is gezet.

Alle inkomende oproepen: duur van alle binnengekomen gesprekken sinds de teller voor het laatst op nul is gezet.

Nulstellen: optie voor het opnieuw instellen van gesprekteller. U moet eerst uw telefoon-password invoeren (zie pagina 22). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

N.B.: De echte duur van uw gesprekken op de rekening van uw provider kan iets afwijken, afhankelijk van de netwerkdiensten, afrondingen van kosten enz.

Kostentellers* *Menu 1.5*

Met deze netwerkfunctie kunt u de gesprekskosten bekijken. De volgende opties zijn beschikbaar:

Kosten laatste oproep: kosten van het laatste gesprek.

Totale kosten: totale kosten van alle gesprekken sinds de teller voor het laatst op nul is gezet. Als de totale kosten de maximumkosten, instelbaar met de optie **Max. kosten instellen**, overschrijden, dan kunt u geen gesprekken meer voeren tot u de teller op nul is gezet.

Max. kosten: maximale kosten instellen met de optie **Max. kosten** instellen (zie hieronder).

Nulstellen: optie voor het opnieuw instellen van de kostenteller. U moet eerst uw PIN2 invoeren (zie pagina 22). Daarna drukt u op de functietoets **OK**.

Max. kosten instellen: optie om de maximale kosten voor uw gesprekken in te stellen.

Prijs per eenheid: optie voor het instellen van kosten per eenheid; met deze prijs per eenheid worden de gesprekskosten berekend.

* Wordt alleen getoond als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

Berichten

De meeste providers bieden de mogelijkheid tot het versturen SMS berichten (Short Message Service). Voor zover uw provider deze diensten aanbiedt, kunnen berichten als tekst, per fax, e-mail en oproepsystemen worden verzonden. Om berichten per telefoon te versturen, moet u weten wat het SMS-nummer van uw provider is.

Als het symbool ✉ verschijnt, hebt u nieuwe tekstberichten ontvangen. Als het geheugen vol is, verschijnt er een foutmelding en kunt u geen nieuwe berichten meer ontvangen. Gebruik de optie **Wissen bericht** in het menu **Lees berichten** (**2.1**) voor het verwijderen van oude berichten.

Lezen *Menu 2.1*

Er zijn twee postvakken voor berichten beschikbaar:

Ontvangen: voor het bewaren van ontvangen berichten.

Verzonden: voor het bewaren van verstuurde/te versturen berichten.

Kies het gewenste postvak. Daarna ziet u een lijstje met de berichten in het betreffende postvak.

Om een bericht te bekijken, gaat u ernaartoe met de ⌣ en ⌢ toets en drukt u op de functietoets **Kijk**. In het display verschijnt:

- Het telefoonnummer van de afzender (als dat meegestuurd is) of de naam als deze in uw telefoonlijst voorkomt (alleen ontvangen berichten)
- Datum en tijdstip waarop het bericht werd ontvangen (alleen ontvangen berichten)
- Tekstbericht

Gebruik de toetsen ⌣ en ⌢ om door het bericht heen te lopen.

Met de functietoets **Opties** kunt u de volgende opties kiezen.

Terugbellen: om de afzender terug te bellen.

Wissen (alleen ontvangen berichten): verwijderen van oude berichten.

Beantwoorden (alleen ontvangen berichten): antwoorden door middel van een tekstbericht. U kunt ook het SMS-nummer veranderen (indien nodig).

Nr. bewerken: om een telefoonnummer uit een bericht te halen, zodat u het kunt bellen of in de telefoonlijst kunt opslaan.

Verzenden: bericht verzenden dat u bewaard of ontvangen hebt. U kunt:

- Het bericht verzenden
- Het bericht bewaren en verzenden
- Het bericht bewaren, maar niet verzenden

Wijzigen: hiermee kunt u berichten wijzigen.

N.B.: Afhankelijk van de berichtstatus (Nieuw/Oud, Nt verz. of Verzond.) verschillen de beschikbare opties.

Schrijven *Menu 2.2*

Met dit menu kunt u berichten van maximaal 160 alfanumerieke tekens opstellen.

N.B.: Zie pagina 43 voor meer informatie over het invoeren van de tekens in uw bericht.

Na het invoeren van uw bericht kunt u de volgende opties kiezen.

Verzenden: voer de bestemming in en kies een groep waarin u standaardinformatie over de SMS-optie opslaat via het menu **Instellingen** (zie volgende pagina).

Verz.+Opslaan: een kopie van het bericht opslaan en het vervolgens versturen naar de gewenste bestemming. U moet hier een groep kiezen. Met de optie **Lezen** kunt u het bericht in het verzonden.

Opslaan: om het bericht op te slaan en pas later te versturen. Met de optie **Lezen** kunt u het bericht in het postvak Verzonden lezen.

Berichtenlijst *Menu 2.3*

Met dit menu kunt u vijf voorkeursberichten invoeren. Dit menu toont de berichtenlijst. Blader door de lijst met behulp van de toetsen ⌣ en ⌢. Druk op de functietoets **Opties** zodra het gewenste bericht-nummer verschijnt.

Wijzigen: opstellen van een nieuw bericht of aanpassen van een gekozen voorkeursbericht.

N.B.: Zie pagina 43 voor meer informatie over het invoeren van de tekens in uw bericht.

Verzenden: terughalen van geselecteerd bericht. Als het bericht klaar is, kunt u het versturen, bewaren en versturen of alleen bewaren.

Wissen: om een geselecteerd bericht te wissen. U kunt de verwijdering bevestigen door op de functietoets **Ja** te drukken.

Instellingen *Menu 2.4*

Met dit menu kunt u standaardgegevens voor de SMS-functie opgeven. Een groep bestaat uit een aantal instellingen die nodig zijn om berichten te versturen. Het aantal beschikbare groepen is afhankelijk van de capaciteit van uw SIM-kaart.

Instelling x (**x** is het nummer van de groep): iedere groep heeft een eigen submenu.

SMS-service: om het SMS-nummer voor het versturen van berichten op te slaan of te veranderen. U krijgt dit nummer van uw provider.
Standaard SMS instellingen: instellen van het standaard berichttype (tekst, fax, E-mail en oproep-systemen). De provider kan de berichten in het gekozen formaat omzetten.
Standaard geldigheid: bepalen hoe lang uw provider het bericht moet bewaren als hij het niet meteen kan doorsturen.
Naam instellen: naam toekennen aan de groep die nu wordt ingesteld.

Standaard: er zijn twee opties beschikbaar.

Antwoordpad: de beantwoorder van uw SMS-bericht kan u een antwoord sturen via de provider, als deze optie door het netwerk wordt aangeboden.
Ontv.bevest.: hiermee kunt u de functie voor ontvangstbevestiging in- en uitschakelen. Als deze functie is ingeschakeld, krijgt u van de provider te horen of uw bericht al dan niet verstuurd is.

Opties berichten *Menu 2.5*

Netwerkservice voor het ontvangen van berichten over verschillende onderwerpen, zoals weer of verkeer. Berichten verschijnen meteen nadat ze ontvangen zijn, mits:

- De telefoon in de standby-stand staat
- De optie **Ontvangen** op **Aanzetten** staat
- De berichtenfunctie actief is

De laatste 10 berichten worden steeds opgeslagen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Lezen: lezen van het eerste bericht. Blader door het bericht met behulp van de toetsen ◡ en ◠. Druk aan het einde van het bericht op de functietoets **Volgend** om naar het volgende bericht te gaan.

Ontvangen: om het ontvangen van berichten in of uit te schakelen.

Kanalen: toont alle beschikbare kanalen. Er zijn verschillende opties beschikbaar.

Kiezen: aan- of uitzetten van kanalen in de lijst door deze te (de)markeren (voor het gekozen kanaal verschijnt een vinkje).

Toevoegen.: voor opgeven van nieuwe kanaal-ID en kanaalnaam.

Wissen: om een kanaal uit de lijst te verwijderen.

Wijzigen: voor het wijzigen van een kanaal-ID en kanaalnaam van een bestaand kanaal.

Taalkeuze: om te kiezen in welke taal de berichten op het display verschijnen.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Voice Mail

Menu 2.6

Met dit menu kunt u snel in uw voice-mailbox komen (als deze door uw provider wordt aangeboden).

Om vanuit de standby-stand snel in het voice-mail-menu te komen, drukt u op de toets en houdt u deze even ingedrukt.

N.B.: Voice Mail is een netwerkdienst. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Verbinden met Voice Mail: voordat u deze functie kunt gebruiken moet u het voice-server nummer invoeren dat u van uw provider hebt gekregen (zie menu **2.6.2**). Vervolgens kunt u deze optie kiezen en op de functietoets **OK** drukken om uw berichten te beluisteren.

Telefoonnr Voice Mail: u kunt het nummer van de voice-mail server veranderen.

U wilt...	**Druk op...**
Server nummer invoeren	Corresponderende cijfertoetsen.
Cijfer herstellen	**C**-toets.
Cursor naar links/rechts verplaatsen zonder cijfer te wissen	Toets ☾ of ☽.

Geluid opties

Met de functie Geluid opties kunt u de volgende instellingen aanpassen:

- Beltoon of melodie, volume en type
- Geluiden bij het indrukken van de toetsen, bij fouten en het ontvangen van berichten

Beltoon *Menu 3.1*

Met deze optie kunt u de gewenste beltoon kiezen. U kunt uit 48 verschillende tonen kiezen. Elke toon die u kiest wordt enkele seconden afgespeeld. Twee extra opties zjin beschikbaar voor de belmelodieën die u zelf kunt maken in het menu **Eigen melodie** (**3.2**).

Eigen melodie *Menu 3.2*

Met deze optie kunt u uw eigen melodie instellen die u als beltoon wilt gebruiken.
Er zijn drie octaven. Er kunnen maximaal 100 noten worden ingevoerd. U kunt de lengte van de noten en rusten aanpassen.

Samenstellen van een melodie

U kunt twee melodieën samenstellen.

1. In het menu verschijnen de namen van de ingevoerde melodieën. Zijn er geen melodieën ingevoerd, dan staat er: **Melodie1** en **Melodie2**. Kies de melodie die u wilt maken of wijzigen.
2. Druk op de functietoets **Wijzig** en maak uw eigen melodie met de volgende toetsen.

Om...	**Druk u op de...**
Een noot tussen C en B (do en ti) in te toetsen	Toets **1** tot **7**.
Een octaaf omhoog of omlaag te gaan	Toets **8**.
Dezelfde noot in te voegen	Functietoets **Volgend**.
Een rust invoeren	Toets ☽ (druk op ☽ totdat u bij de gewenste rustlengte bent.
Een noot verwijderen	**C**-toets.
Een noot een halve toon te verhogen of te verlagen	Toets ⌒ of ⌣. Voorbeeld: Vooreen F met een kruis, drukt u op F (fa) en vervolgens op ⌒.
De lengte van een noot aan te passen	Toets ☾ (de lengte van de noot verandert iedere keer dat u op deze toets drukt).
Uw melodie beluisteren	Functietoets **Luisteren**.
Uw melodie aanpassen	Functietoets **Aanpassen**.

3. Bent u tevreden over uw melodie, druk dan op de functietoets **Opslaan.**

4. Toets een titel in voor de melodie.

   N.B.: Zie pagina 43 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

   Hierna wordt u gevraagd of de melodie de beltoon moet worden.

5. Druk op de functietoets **Ja** als u de melodie als beltoon wilt gebruiken.
   De melodie wordt opgeslagen en wordt afgespeeld als de telefoon overgaat. U kunt ingestelde melodieën ook kiezen via het menu **Beltoon** (**3.1**).

   Wilt u de melodie niet als beltoon, druk dan op de functietoets **Nee**. De melodie wordt nu alleen opgeslagen.

Een melodie wissen

1. Selecteer de melodie die u wilt wissen.
2. Druk op de functietoets **Wissen**.
3. U kunt het verwijderen van de melodie bevestigen met de functietoets **Ja**.

Belvolume

Menu 3.3

Met deze optie kunt u het belvolume op vijf verschillende niveaus instellen. Gebruik de toetsen ◡ en ◠, of de toetsen ▲ en ▼. Hoe groter het aantal staafjes, hoe hoger het volume.

Type belsignaal

Menu 3.4

Met deze optie kunt u instellen hoe de telefoon u moet waarschuwen bij een binnenkomend gesprek. De volgende opties zijn beschikbaar:

Alleen licht: alleen het display licht op, de telefoon gaat niet over en trilt niet.

Melodie: de telefoon gaat over met de beltoon die u hebt ingestelde in het menu **Beltoon** (**3.1**).

Trillen: de telefoon trilt, maar gaat niet over.

N.B.: Vanuit de standby-stand kunt u met behulp van een van de sneltoetsen de telefoon instellen op alleen trillen (‘stille modus’) of overgaan. Meer informatie hierover vindt u op pagina 91).

Trillen+beltoon: de telefoon trilt drie keer en gaat daarna over.

Toetstoon

Menu 3.5

Met deze optie kunt kiezen welke toon u hoort bij het indrukken van een toets.

De volgende opties zijn beschikbaar:

UIT: de toetsen geven geen geluid.

Toon: elke toets geeft een verschillend geluid.

Oproeptoon: elke toets geeft hetzelfde geluid.

Bericht signaal *Menu 3.6*

Met deze optie kunt u kiezen hoe de telefoon u waarschuwt bij een binnenkomend bericht.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Alleen licht signaal: het standby-lampje rechtsboven op de telefoon knippert van, de telefoon knippert.

Enkele toon: de telefoon gaat één keer over.

SMS-Toon1~10: de telefoon gaat over met een SMS-toon. Er zijn 10 SMS-tonen beschikbaar.

Fouttoon *Menu 3.7*

Met deze optie kunt u kiezen hoe de telefoon aangeeft dat u een fout hebt gemaakt.

De volgende opties zijn beschikbaar:

UIT: de telefoon piept niet.

AAN: de telefoon piept bij een foute handeling.

Minutenteller *Menu 3.8*

Met deze optie kunt u opgeven of de telefoon tijdens een uitgaand gesprek iedere minuut een piepje moet geven om de gespreksduur aan te geven.

De volgende opties zijn beschikbaar:

UIT: de telefoon piept niet.

AAN: de telefoon piept elke minuut.

Verbindingtoon *Menu 3.9*

U kunt instellen dat de telefoon u waarschuwt als de gebelde persoon opneemt.

De volgende opties zijn beschikbaar:

UIT: de telefoon piept niet.

AAN: de telefoon waarschuwt als de gebelde persoon opneemt.

Telefoon opties

U kunt de instelling van veel functies op uw telefoon aan uw eigen voorkeur aanpassen. U roept deze functies op met het menu **Telefoon opties**.

Infrarood aan

Menu 4.1

Met dit menu kunt u data versturen en ontvangen via een infrarode verbinding. Daarvoor moet u:

- De modemdriver voor het versturen of ontvangen van data/fax installeren
- De netwerk dial-up software van de provider of een toepassingsprogramma voor faxverkeer op uw PC installeren
- Een IrDA-compatibele infraroodaansluiting op uw PC configureren en activeren
- De Infrarood-optie van de telefoon activeren; het -symbool verschijnt onder in het display

Als binnen 30 seconden nadat u deze optie gekozen heeft, geen verbinding tot stand komt tussen uw telefoon en het IrDA-apparaat, wordt de optie automatisch opgeheven.

Meer informatie over de infraroodaansluiting vindt u op de website www.samsungmobile.com.
Kies op deze website voor support.
Eventueel kunt u voor meer informatie ook contact opnemen met de Samsung service- en informatielijn.

Begroeting

Menu 4.2

Met deze optie kunt u kort een begroeting laten verschijnen bij het aanzetten van de telefoon.
U ziet de huidige melding.

Om....	**Druk op de...**
Bestaande begroeting wissen	**C**-toets en houd deze ingedrukt tot het bericht is verwijderd.
Nieuwe begroeting invoeren	Alfanumerieke toetsen.
Een andere tekstinvoerstand te kiezen	Functietoets ⇧.

Zie pagina 43 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

Eigen nummer

Menu 4.3

Met dit menu kunt u:

- Een naam toekennen aan uw eigen nummers die zijn opgeslagen op de SIM-kaart
- Namen en nummers wijzigen

Deze functie is een geheugensteuntje dat u kunt gebruiken om uw eigen telefoonnummers te controleren.
Wijzigingen die u hier aanbrengt, worden niet doorgevoerd op uw SIM-kaart.

Taalkeuze *Menu 4.4*

U kunt een displaytaal kiezen. Als de taaloptie op **Automatisch** staat, wordt automatisch de taal van de SIM ingesteld.

Verlichting *Menu 4.5*

Verlichting

U kunt de verlichting aan- of uitzetten. Uitzetten levert een kleine toename van de standby- en beltijd op.

De volgende opties zijn beschikbaar:

UIT: verlichting niet in gebruik.

Kort: verlichting gaat aan bij het indrukken van een toets en bij een binnenkomend gesprek en dooft 10 seconden na de laatste toetshandeling.

Lang: verlichting gaat aan bij het indrukken van een toets en bij een binnenkomend gesprek en dooft 20 seconden na de laatste toetshandeling.

Standby-lampje

Met deze optie kunt u instellen of u het standby-lampje rechtsboven op de telefoon wilt gebruiken.

De volgende opties zijn beschikbaar:

UIT: het standby-lampje is niet in gebruik.

AAN: het standby-lampje knippert als de telefoon gebruiksklaar is.

Nr. herhalen *Menu 4.6*

De functie Nr. herhalen probeert na een mislukte poging maximaal 10 keer het laatste nummer te herhalen.

N.B.: De tijd tussen twee pogingen verschilt.

De volgende opties zijn beschikbaar:

UIT: het nummer wordt niet herhaald.

AAN: het nummer wordt automatisch herhaald.

Klepje actief *Menu 4.7*

Via dit menu u een gesprek beantwoorden door het openen van de telefoon.

De volgende opties zijn beschikbaar.

Uitzetten: om een gesprek aan te nemen, opent u het klepje en drukt u op een toets, afhankelijk van de instelling in het **Elke toets antw.** menu-optie (pagina 82).

Aanzetten: telefoon openklappen om een gesprek aan te nemen.

Elke toets antw. *Menu 4.8*

Als u deze optie aan zet, kunt u een inkomend gesprek aannemen door op een willekeurige toets te drukken, behalve de ☎/⏻ toets en de functietoets **Weiger**.

AAN: om een gesprek aan te nemen, kunt u op een willekeurige toets drukken, met uitzondering van de ☎/⏻ toets en de functietoets **Weiger**. Om een gesprek te weigeren, drukt u op de ☎/⏻ toets of op de functietoets **Weiger**.

UIT: u kunt alleen gesprekken aannemen met de ☎ toets of de functietoets **Opnemen**. Om een gesprek te weigeren, drukt u op de ▲ of ▼ toets links op de telefoon.

Contrast *Menu 4.9*

Met deze optie kunt u met behulp van de toetsen ◡ en ◠ of van de toetsen ▲ en ▼ links op de telefoon het contrast van het display aanpassen.

Reset instellingen *Menu 4.10*

U kunt uw telefoon makkelijk terugzetten in de standaardinstelling. Gebruik de volgende procedure:

1. Kies de optie **Reset instellingen**.
2. Voer een 8-cijferig telefoon-password in.

N.B.: Het password is door de fabrikant ingesteld op 00000000. Zie pagina 94 voor het veranderen van dit password.

Organizer

Met deze functie kunt u:

- De agenda bekijken en uw planning opstellen
- Een lijst opstellen met afspraken of acties die u niet mag vergeten
- De huidige datum en tijd instellen
- Het alarm instellen, zodat de telefoon op een bepaalde tijd overgaat. (Bijvoorbeeld om u aan een afspraak te herinneren.)
- Berekeningen maken
- Functies aan de pijltoetsen toekennen zodat ze gebruikt kunnen worden als sneltoetsen voor uw favoriete menu's

Agenda *Menu 5.1*

Met de optie Agenda kunt u:

- De kalender bekijken
- Memo's maken om een overzicht van uw schema te houden en eventueel een alarm te laten overgaan

De kalender bekijken

De kalender verschijnt als u het menu **Agenda** kiest (**5.1**). De volgende opties zijn beschikbaar als u op de functietoets **Opties** drukt.

Alles zoeken: alle ingevoerde memo's verschijnen, van alle dagen, te beginnen met de oudste memo. Druk op toetsen ◡ en ◠ om de memo's te doorlopen.

Alles wissen: verwijderen van alle memo's. U moet uw actie bevestigen.

Ga naar datum: u kunt naar een bepaalde datum gaan.

Memo opstellen

Volg de volgende procedure om een memo op een bepaalde datum aan te maken of te wijzigen.

1. Kies met de pijltoetsen de gewenste datum op de kalender.

   N.B.: Druk op de toets links ▼ of ▲ op de telefoon om naar een vorige of volgende maand te gaan.

2. Druk op de functietoets **Kies**.
   Er verschijnt een leeg memoscherm waar u een memo kunt invoeren.

3. Voer uw memo in en druk op de functietoets **OK**.

   N.B.: Zie pagina 43 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

   U wordt gevraagd of u het alarm wilt instellen.

4. Druk op de functietoets **Ja** als uw wilt dat het alarm op een bepaalde dag moet afgaan.
   Druk anders op de functietoets **Nee**.

5. Indien u op **Ja** hebt gedrukt, stelt u de tijd voor het alarm in en drukt u op **OK**.
   Voor de datum op de kalender verschijnt een vinkje om aan te geven dat er een memo staat.

Memo wijzigen

Als u een dag kiest waarop al een memo is ingegeven, kunt op de functietoets **Wijzig** drukken om de memo te wijzigen.

N.B.: Zie pagina 43 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

Als u klaar bent met het wijzigen van de memo, drukt u op de functietoets **OK**. De volgende opties zijn dan beschikbaar als u op de functietoets **Opties** drukt.

Alarm: u kunt het alarm op een bepaalde dag laten afgaan.

Wissen: verwijderen van de memo.

Kopiëren naar: memo kopiëren naar een andere datum en/of tijd.

Verplaatsen naar: datum en/of tijd van memo wijzigen.

Notities *Menu 5.2*

Met dit menu kunt u:

- Een lijst opstellen met dingen die u niet mag vergeten
- Prioriteit en deadline aan iedere taak toekennen
- De taken sorteren op prioriteit en status (□ voor taken die nog gedaan moeten worden, ✓ voor afgehandelde taken)

Opstellen van de lijst

Volg hiervoor de volgende procedure:

1. Druk op de functietoets **Nieuw**.

2. Voer de eerste taak in.

   N.B.: U kunt maximaal 48 tekens invoeren. Zie pagina 43 voor meer informatie over het invoeren van tekens.

3. Druk op de functietoets **OK**.

4. Kies hoge of lage prioriteit met behulp van de toets ◡ of ◠ en de functietoets **Kies**.
5. Voer uw deadline in.
6. Druk op de functietoets **OK**.

Wijzigen van de lijst

Als er al taken op de lijst staan als u de menu-optie **Notities** kiest (**5.2**), inclusief prioriteit en status, verschijnt de huidige inhoud. De volgende opties zijn beschikbaar.

Om...	**Dan...**
De details van een bepaalde taak bekijken	• Markeer de taak. • Druk op de functietoets **Kies**.
De status van een bepaalde taak wijzigen (□ of ✓)	• Markeer de taak. • Druk op de * -toets om aan te geven dat de taak op de huidige tijd en datum is afgehandeld. of • Markeer de taak. • Druk op de functietoets **Opties**. • Kies de optie **Selecteren** • Kies de gewenste status.
Een nieuw taak invoeren	• Druk op de functietoets **Opties**. • Kies de optie **Nieuw**. • Voer de tekst, prioriteit en deadline van de taak in.
Een bestaande taak wijzigen	• Markeer de taak. • Druk op de functietoets **Opties**. • Kies de optie **Bewerken**. • Wijzig de tekst, prioriteit en deadline van de taak.

Om..	**Dan...**
De bestaande taken op prioriteit en status sorteren	• Druk op de functietoets **Opties**. • Kies de optie **Sorteren**. • Kies het sorteercriterium (hoog, laag, klaar, ongedaan maken).
Een taak kopiëren	• Markeer de taak. • Druk op de functietoets **Opties**. • Kies de optie **Kopiëren**. • Wijzig de tekst, prioriteit en deadline van de taak.
Een taak wissen	• Markeer de taak. • Druk op de functietoets **Opties**. • Kies de optie **Wissen**.
Alle taken wissen	• Druk op de functietoets **Opties**. • Kies de optie **Alles wissen**. • Druk op **OK** om dit te bevestigen.

Tijd en datum

Menu 5.3

Met deze optie kunt u de tijd en datum op het display wijzigen. U kunt ook de huidige Greenwich Mean Time (GMT) en de tijd in 21 grote steden bekijken.

De volgende opties zjin beschikbaar.

Klok instellen: u kunt de huidige tijd instellen. U kunt de tijdnotatie instellen via de menu-optie **Indeling (5.3.4)**.

N.B.: Voor het instellen van de tijd moet u via de menu-optie **Wereldtijd** (**5.3.3**) de tijdzone opgeven.

Datum instellen: met deze optie kunt u dag, maand en jaar invoeren. U kunt de datumnotatie instellen via de menu-optie **Indeling** (**5.3.4**).

Wereldtijd met behulp van de toetsen ☾ en ☽ kunt u Greenwich Mean Time (GMT) en de tijd in 21 steden bekijken.

Op het display verschijnt:
- Namen van stad
- Lokale datum en tijd
- Tijdsverschil tussen de gekozen stad en uw stad als u de lokale tijd of GMT (standaard) hebt ingesteld (zie hieronder voor meer details)

Met de volgende procedure geeft u op in welke tijdzone u zich bevindt.

1. Door een of meerdere keren te drukken op de toets ☾ en ☽ kiest u de stad die correspondeert met uw tijdzone.
   U ziet nu de lokale datum en tijd.
2. Druk op de functietoets **Stel in**.

Formaat: u kunt de tijd- en datumindeling wijzigen.

Tijd:	24 uur 12 uur
Datum:	JJJJ/MM/DD (jaar/maand/dag) DD/MM/JJJJ (dag/maand/jaar) MM/DD/JJJJ (maand/dag/jaar)

Alarm *Menu 5.4*

Hiermee kunt u:
- Het alarm instellen op een bepaalde tijd
- De telefoon zo instellen dat hij aan gaat om het alarm te laten gaan, wanner hij op het ingestelde alarmtijdstip uit staat (**Autopower** menu-optie op **Aanzetten**)

Eenmalig: het alarm gaat slechts één keer af en wordt daarna uitgeschakeld.

Dagelijks: het alarm gaat iedere dag op dezelfde tijd af.

Wekelijks: het alarm gaat wekelijks op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip af.

Met de volgende procedure stelt u het alarm in.

1. Kies de optie voor de alarmfrequentie.
2. Voer de gewenste tijd en dag van de week in (indien van toepassing).

Om het alarm uit te schakelen als het afgaat, klapt u de telefoon open en drukt u op de functietoets **Stop.**

Alarm uitzetten: om het alarm uit te schakelen.

Autopower: als deze optie op **Aanzetten** staat, gaat het alarm op de ingestelde tijd af, ook als de telefoon is uitgeschakeld.

Als de menu-optie op **Uitzetten** staat en de telefoon op de ingegeven tijd is uitgeschakeld, gaat het alarm niet af.

Calculator

Menu 5.5

Door deze optie kunt u de telefoon als calculator gebruiken. De calculator biedt de basis rekenfuncties: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Calculator gebruiken

1. Voer het eerste cijfer met behulp van de numerieke toetsen in.
2. Druk op de rechter functietoets tot het gewenste rekenkundige symbool verschijnt: + (optellen), - (aftrekken), x (vermenigvuldigen), / (delen).
3. Voer het tweede cijfer in.
4. Herhaal de stappen 1 tot en met 3 zo vaak als noodzakelijk.

   N.B.:
   - Om fouten te wissen en het display leeg te maken, drukt u op de **C**-toets.
   - Om een decimaal of een haakje in te voeren, drukt u op de linker functietoets tot het gewenste symbool verschijnt.
5. Druk op voor het uitvoeren van de berekening.

Sneltoets

Menu 5.6

Ook de pijltjestoetsen omlaag, links en rechts en de **C**-toets kunnen worden gebruikt om keuzes te maken. Als ze in standby worden ingedrukt, kunt u direct naar een bepaalde menu-optie gaan.

In het menu **Sneltoets** (**5.6**), kunnen de volgende menu-opties worden toegekend aan de sneltoetsen:

- **Geen**
- **Stille modus AAN** (Trilinstelling in menu-optie **3.4**)
- **Agenda** (menu-optie **5.1**)
- **Calculator** (menu-optie **5.5**)
- **Berichten** (menu-optie **2**)
- **Geluid opties** (menu-optie **3**)
- **Notities** (menu-optie **5.2**)
- **Voice Mail** (menu-optie **2.6**)
- **Opties berichten** (menu-optie **2.5**)
- **Infrarood aan** (menu-optie **4.1**)

1. Kies de toets die u als sneltoets wilt gebruiken:
   - Toets omlaag ( )
   - Toets rechts ( )
   - Toets links ( )
   - **C** lang indrukken
2. Kies de menu-optie die u aan de toets wilt toekennen.

N.B.: Kies de optie **Geen** om de sneltoets te deactiveren.

Beveiliging

Met de Beveiligingsfunctie kunt het gebruik van uw telefoon beperken tot:

- Door u bepaalde personen
- Door u bepaalde soorten gesprekken

Verschillende codes en passwords beveiligen de functies van uw telefoon. Deze worden in de volgende hoofdstukken beschreven (zie ook pagina 22-25).

PIN-controle *Menu 6.1*

Als de PIN-controle is ingeschakeld, dan moet u bij aanzetten van de telefoon altijd uw PIN intoetsen. De telefoon kan alleen worden gebruikt door mensen die uw PIN-code kennen.

N.B.: Voordat de PIN-controle uitgeschakeld kan worden, moet u uw PIN intoetsen.

Zie menu-optie **6.2** voor het veranderen van uw PIN.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Uitzetten: na het inschakelen is er meteen contact met het netwerk.

Aanzetten: bij het inschakelen iedere keer uw PIN intoetsen.

PIN wijzigen *Menu 6.2*

Met deze functie kunt u uw huidige PIN veranderen. De PIN-controle moet dan wel ingeschakeld zijn. U moet uw huidige PIN intoetsen voordat u een nieuwe PIN kunt instellen.

Als u een nieuwe PIN hebt ingevoerd, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Toestel blokkeren *Menu 6.3*

Als de functie Blokkering toestel is ingeschakeld, moet u na het aanzetten van de telefoon altijd een 8-cijferig password intoetsen.

Het password is standaard 00000000.
Zie menu-optie **6.4** op de volgende pagina voor het veranderen van het password.
Na het invoeren van het password kunt u de telefoon gebruiken tot u hem uitzet.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Uitzetten: u hoeft geen password in te toetsen bij inschakeling van de telefoon.

Aanzetten: u moet het password intoetsen bij inschakeling van de telefoon.

Password

Menu 6.4

Hiermee kunt u uw huidige password veranderen. U moet het huidige password invoeren voordat u een nieuw kunt invoeren.

Het password is standaard 00000000. Als u een nieuw password hebt ingetoetst, moet u dit bevestigen door het nogmaals in te toetsen.

SIM-kaart blokkeren

Menu 6.5

Als de functie SIM blokkeren is ingeschakeld, werkt uw telefoon alleen met de huidige SIM. U moet de SIM-code intoetsen.

Als u de code voor blokkeren hebt ingetoetst, moet u deze ter bevestiging nogmaals invoeren.

Om de SIM-blokkering op te heffen, moet u de SIM-code invoeren.

FDN-modus

Menu 6.6

Als uw SIM de FDN (Fixed Dial Number)-modus heeft, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal nummers.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Uitzetten: u kunt elk nummer bellen.

Aanzetten: u kunt alleen nummers uit de telefoonlijst bellen. U moet uw PIN2 intoetsen.

N.B.: Niet alle SIM-kaarten hebben PIN2. Bij een SIM zonder PIN2 verschijnt deze optie niet.

Zie menu-optie **6.7** hieronder voor het wijzigen van uw PIN2.

PIN2 wijzigen

Menu 6.7

Met deze functie kunt u uw PIN2 veranderen. U moet uw huidige PIN2 intoetsen voordat u een nieuwe kunt invoeren.

Als u een nieuwe PIN2 hebt ingetoetst, moet u deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.

N.B.: Niet alle SIM-kaarten hebben PIN2. Bij een SIM zonder PIN2 verschijnt deze optie niet.

Netwerkdiensten

De hieronder behandelde menufuncties zijn netwerkdiensten.
Neem contact op met uw provider voor de beschikbaarheid en een abonnement op deze diensten.

Doorschakelen *Menu 7.1*

Met deze netwerkdienst kunt u binnenkomende gesprekken doorschakelen naar een ander nummer.

Voorbeeld: U kunt zakelijke gesprekken doorschakelen naar een collega als u vakantie hebt.

Gesprekken doorschakelen kan op de volgende manieren:

Alles doorschakelen: alle gesprekken worden doorgeschakeld.

In gesprek: gesprekken worden doorgeschakeld als u in gesprek bent.

Geen gehoor: gesprekken worden doorgeschakeld als u de telefoon niet opneemt.

Niet bereikbaar: gesprekken worden doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt.

Alles opheffen: alle doorschakelfuncties worden geannuleerd.

U kunt doorschakelmogelijkheden invoeren voor de volgende soorten gesprekken:

- Alleen spraak oproepen
- Alleen fax oproepen
- Alleen data oproepen

Voorbeeld: U kunt:

- Fax oproepen doorschakelen naar uw kantoor fax
- Spraak oproepen doorschakelen naar een collega als u in gesprek bent

Met de volgende procedure kunt u de doorschakelfuncties instellen.

1. Kies de gewenste doorschakelfunctie door enkele keren op de toets ◡ of ◠ te drukken tot de gewenste optie verschijnt en druk dan op **Kies**.
2. Kies het gewenste soort gesprek door enkele keren op de toets ◡ of ◠ te drukken tot de gewenste optie verschijnt en druk dan op **Kies**.

   De huidige status verschijnt. Als de optie al is ingesteld, verschijnt het nummer waarnaar de gesprekken worden doorgeschakeld.

3.

Wilt u...	**Doe dan het volgende...**
Gesprekken doorschakelen activeren	• Druk op de functietoets **Activeren**. • Ga naar stap 4.
Het nummer wijzigen	• Druk op de functietoets **Wijzig**. • Ga naar stap 4.
Gesprekken doorschakelen annuleren	Druk op de functietoets **Weg**.

4. Toets het nummer in waarnaar de gesprekken moeten worden doorgeschakeld en druk op **OK**. Voor het invoeren van een internationale toegangscode moet u **0** indrukken tot + verschijnt.

   De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt hun ontvangst op het display.

U kunt alle doorschakelinstellingen annuleren door de optie **Alles opheffen** te kiezen.

Blokkeren *Menu 7.2*

Met deze netwerkdienst kunt u uw gesprekken beperken.

Gesprekken blokkeren kan op de volgende manieren worden ingesteld.

Alle uitgaande: u kunt geen uitgaande gesprekken voeren.

Internationaal: u kunt geen internationale gesprekken voeren.

Alle behalve NL: in het buitenland kunt u alleen gesprekken voeren binnen dat land en naar het land van uw eigen provider.

Alle inkomende: u kunt geen gesprekken ontvangen.

Inkomend buiten bereik: buiten het servicegebied van uw eigen provider kunt u geen gesprekken ontvangen.

Alles opheffen: u heft alle blokkeerinstellingen op; u kunt gewoon gesprekken voeren en ontvangen.

U kunt doorschakelmogelijkheden invoeren voor de volgende soorten gesprekken:
- Alleen spraak oproepen
- Alleen fax oproepen
- Alleen data oproepen

Met de volgende procedure stelt u de blokkeringsfuncties in:

1. Kies de gewenste blokkeerinstellingen door enkele keren op de toets ◡ of ◠ te drukken tot de gewenste optie verschijnt en druk dan op **Kies**.
2. Kies het gewenste soort gesprek door enkele keren op de toets ◡ of ◠ te drukken tot de gewenste optie verschijnt en druk dan op **Kies**.
3. Druk op de functietoets **Activeren** om uw keuze te bevestigen.
4. Geef het blokkeerpassword in dat u van uw provider hebt gekregen.

   De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt de ontvangst op het display.

Met de volgende procedure kunt u alle blokkeerinstellingen annuleren.

1. Kies de blokkeerinstelling die geannuleerd moet worden.
2. Kies het soort gesprek waarvoor deze blokkering is ingesteld.
3. Druk op de functietoets **Uitzetten**.
4. Geef het blokkeerpassword in dat u van uw provider hebt gekregen.

   De telefoon stuurt uw instellingen naar uw provider en bevestigt hun ontvangst op het display.

U kunt ook alle blokkeringsinstellingen annuleren door de optie **Alles opheffen** te kiezen.

Password: met deze optie kunt u het blokkeerpassword dat u hebt gekregen van uw provider instellen of veranderen. U moet het huidige password ingeven voordat u een nieuw kunt ingeven.

Als u een nieuw password hebt ingetoetst, moet u dit ter bevestiging nogmaals intoetsen.

Wisselgesprek *Menu 7.3*

Met deze netwerkdienst wordt u gewaarschuwd als iemand probeert u te bereiken terwijl u in gesprek bent.

U kunt deze optie alleen voor spraakverbindingen gebruiken.

1. Kies de optie **Spraak oproepen**, druk vervolgens op **Kies** om dit te bevestigen.

   Op het scherm ziet u of de optie Wisselgesprek aan of uit staat.

2. U kunt deze optie naar keuze aan- of uitzetten met de functietoetsen **Activeren** en **Uitzetten**.

   Om naar het vorige scherm te gaan, drukt u op de functietoets **Stop**.

U kunt ook alle instellingen voor een wisselgesprek annuleren door de optie **Alles opheffen** te kiezen.

Netwerk kiezen *Menu 7.4*

Met deze functie kunt u aangeven of het gebruikte roaming-netwerk (buiten het bereik van uw eigen provider) automatisch of handmatig wordt gekozen.

N.B.: U kunt een ander netwerk alleen kiezen als dit een roaming-contract met uw eigen provider heeft.

Met de volgende procedure bepaalt u of een netwerk automatisch of handmatig moet worden gekozen.

1. Als **Netwerk kiezen** verschijnt, druk dan op de functietoets **Kies**.

2. Druk op de toets ⌣ of ⌢ tot de gewenste optie verschijnt en druk dan op de functietoets **OK**.

   Als u **Automatisch** kiest, wordt u verbonden met het eerste beschikbare roaming-netwerk.

   Als u **Zelf zoeken** kiest, zoekt uw telefoon naar beschikbare netwerken. Ga naar stap 3.

3. Druk op de toets ⌣ of ⌢ tot het gewenste netwerk verschijnt en druk dan op de functietoets **OK**.

   U bent dan verbonden met dat netwerk.

Nr.weergave

Menu 7.5

U kunt verhinderen dat uw telefoonnummer verschijnt op het display van de persoon naar wie u belt.

N.B.: Bij sommige providers kunt u deze instelling niet wijzigen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Standaard: de telefoon gebruikt de standaard-instelling van uw provider.

Nr. verbergen: uw nummer verschijnt niet op een andere telefoon.

Nr. zenden: uw nummer verschijnt wel op een andere telefoon.

Gebr.groepen

Menu 7.6

Met deze netwerkdienst kunt u binnenkomende en uitgaande gesprekken beperken tot een bepaalde groep gebruikers. U kunt gebruik maken van maximaal 10 gebruikersgroepen. Neem contact op met uw provider voor meer details over het opzetten, activeren en gebruiken van een gesloten gebruikersgroep.

Voorbeeld: Een bedrijf leent SIM-kaarten aan werknemers en wil de uitgaande gesprekken beperken tot leden van hetzelfde team.

Opzetten van een gebruikersgroep

Kies in het menu **Netwerkdiensten** voor **Gebr.groepen**. Met de functietoets **Kies** kunt u de volgende opties kiezen.

Groepen: hier kunt u de indexnummers voor een gebruikersgroep noteren, toevoegen of verwijderen. De huidige lijst van indexen verschijnt. Voeg een nieuwe index toe (op advies van uw provider) of verwijder een geselecteerde groep.

Wilt u..	**Druk dan op...**
De bestaande indexen doorlopen	◡ of ◠-toets.
Index toevoegen	Functietoets **Opties**, kies de optie **Toevoegen** en toets de index in.

Wilt u..	Druk dan op...
Index verwijderen	Functietoets **Opties** en kies de optie **Wissen**.
Index activeren	Functietoets **Opties** en kies de optie **Activeren**.

Buiten groep OK: hiermee kunt u gesprekken met nummers buiten de gebruiksgroep toestaan of verbieden. Deze functie is afhankelijk van uw abonnement. Neem contact op met uw provider.

Standaard groep: u kunt een standaard groep doorgeven aan uw provider. Heeft u dit gedaan, dan kunt u de optie **Standaard groep** aanzetten en kunt u kiezen voor de standaard groep in plaats van een groep uit de lijst.

Uitzetten: beëindigt deze functie. Dit menu verschijnt alleen als er een standaard groep is ingeschakeld of als er een index is geselecteerd.

WAP browser

Uw telefoon wordt geleverd met een WAP browser waarmee u toegang kunt krijgen tot het wireless web.

In de meegeleverde WAP browser handleiding vindt u informatie over het gebruik van het WAP browser menu.

Oplossen van problemen

Voer de volgende controles uit alvorens contact op te nemen met de klantenservice. Daarmee kunt u de kosten en de tijd van een onnodig gesprek voorkomen.

Bij het aanzetten van de telefoon verschijnen de volgende boodschappen

Insert SIM Card (Plaats SIM-kaart)

- Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

Tst. geblokkeerd
Geef password

- Het toestel is geblokkeerd. U moet het telefoon-password ingeven voordat u de telefoon kunt gebruiken.

Geef PIN

- U gebruikt uw telefoon voor de eerste keer. U moet de PIN ingeven die u bij de SIM-kaart hebt ontvangen.
- De optie voor het ingeven van de PIN na het inschakelen van de telefoon is actief. U moet uw PIN ingeven en daarna kunt u die controle eventueel uitzetten.

Geef PUK

- Er is 3 keer achter elkaar een verkeerde PIN ingetoetst. Daarom is uw telefoon nu geblokkeerd. Toets de PUK in die u van uw provider hebt gekregen.

"Geen network", "Netwerkfout" of "Niet uitgevoerd" verschijnt

- De netwerkverbinding is verbroken. U bevindt zich in een omgeving met zwakke ontvangst (in een tunnel of tussen gebouwen). Probeer het opnieuw op een andere locatie.
- U probeert een optie waarop u een geen abonnement hebt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

U hebt een nummer ingetoetst, maar het werd niet gebeld

- Hebt u op gedrukt?
- Gebruikt u het juiste mobiele netwerk?
- Misschien hebt u uitgaande gesprekken geblokkeerd.

Iemand probeert tevergeefs u te bellen

- Staat uw telefoon aan (/⏻ langer dan een seconde ingedrukt houden)?
- Gebruikt u het juiste mobiele netwerk?
- Misschien hebt u binnenkomende gesprekken geblokkeerd.

Uw gesprekspartner hoort u niet

- Hebt u de microfoon uitgeschakeld?
- Houdt u de telefoon dicht genoeg bij uw mond? De microfoon bevindt zich middenonder op de telefoon.

De telefoon geeft waarschuwingspiepjes en "Batterij is **bijna leeg**" knippert op het display

- De batterij is onvoldoende opgeladen. Vervang de batterij en laad hem op.

De ontvangstkwaliteit van het gesprek is onvoldoende

- Controleer de indicator voor de signaalsterkte op het display ( ). Het aantal staafjes geeft de signaalsterkte aan, van sterk ( ) tot zwak ( ).
- Probeer de antenne verder uit te trekken of ga dichter bij een raam staan als u zich in een gebouw bevindt.

Een vanuit het telefoonlijst gekozen nummer wordt niet gebeld

- Controleer met de zoekfunctie of het telefoonnummer correct is opgeslagen.
- Sla het nummer indien nodig opnieuw op.

Als u met bovenstaande richtlijnen uw probleem niet kunt oplossen, verzamel dan de volgende gegevens:

- Model- en serienummer van uw telefoon
- Garantiegegevens
- Duidelijke beschrijving van het probleem

Neem dan contact op met uw leverancier of de Samsung klantenservice.

Batterijen

Uw telefoon werkt op een oplaadbare Li-ion-batterij. Bij uw SAMSUNG-leverancier zijn de volgende batterijen verkrijgbaar:

– Slim (dunne) batterij
– Standaard batterij

Veilig gebruik van batterijen

- Gebruik nooit beschadigde batterijen of opladers.
- Gebruik batterijen alleen waarvoor ze bedoeld zijn.
- De telefoon verbruikt minder energie als u hem dicht bij het basisstation van uw provider gebruikt. De spreektijd en standby-tijd zijn sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en de parameters die de provider heeft ingesteld.
- De oplaadtijd van een batterij is afhankelijk van de hoeveelheid lading en het type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden ontladen en opgeladen, maar na verloop van tijd verliest hij de mogelijkheid tot opladen. Als de gebruikstijd (spreek- en standby-tijd) veel korter is dan normaal, moet de batterij worden vervangen.
- Een opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, ontlaadt zich geleidelijk zelf.

- Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en laad uw batterij alleen op met door Samsung goedgekeurde opladers. Haal de oplader uit het stopcontact als u hem niet gebruikt. Laat een batterij nooit langer dan een week in de oplader zitten, want dit verkort de levensduur van de batterij.
- Extreme temperaturen beïnvloeden de oplaadcapaciteit van uw batterij. De batterij moet eerst op normale temperatuur komen.
- Stel de batterij niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, zoals in een auto in de zomer of winter, want dit verkort de capaciteit en de levensduur. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te bewaren. Een telefoon met een koude of warme batterij kan tijdelijk niet werken, ook als de batterij helemaal is opgeladen. Li-ion-batterijen gaan vooral achteruit door temperaturen onder de 0 °C.
- Veroorzaak geen kortsluiting tussen de batterijcontacten. Kortsluiting kan optreden als een metalen voorwerp (munt, paperclip of pen) een directe verbinding tussen de beide polen van de batterij maakt, bijvoorbeeld in een jaszak. Kortsluiting kan de batterij beschadigen of het voorwerp dat de sluiting veroorzaakt.
- Lever oude batterijen in zoals dat plaatselijk is voorgeschreven. Denk altijd aan mogelijkheden voor recycling. Gooi batterijen niet in open vuur.

Veiligheid

Verkeersveiligheid

- Verkeersveiligheid voor alles!
- Houd uw telefoon nooit in de hand tijdens het rijden. Parkeer de auto voordat u gaat telefoneren.
- Berg de telefoon goed op en leg hem niet los in de auto. Als u plotseling moet remmen, kan hij beschadigd raken.
- Het is verboden apparatuur te gebruiken die de autolampen of de claxon activeert.
- Alleen gekwalificeerde personen mogen een telefoon in een auto inbouwen. Verkeerd ingebouwde of onderhouden telefoons kunnen gevaar opleveren en de garantie kan erdoor vervallen.
- Er kunnen storingen optreden in de elektronische injectie, het ABS, de cruise control of andere elektronische systemen, omdat die gevoelig zijn voor radiosignalen. Controleer of uw mobiele telefoon op de juiste wijze is ingebouwd en goed werkt.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen

- Houd u altijd aan regels die gelden in een bepaald gebied en zet uw telefoon uit op plaatsen waar het gebruik verboden is of gevaar kan opleveren (bijvoorbeeld in een ziekenhuis).

- De werking van medische apparatuur kan worden verstoord door apparatuur die radiosignalen uitzendt, zoals mobiele telefoons. Raadpleeg een arts of de fabrikant van een medisch apparaat als iets onduidelijk is. Ook de werking van andere elektronische apparaten kan worden verstoord.
- De telefoon moet, net als andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, op de juiste manier en veilig worden gebruikt.
- Zet uw telefoon altijd uit bij een tankstation. In brandstofdepots, chemiebedrijven of plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt, moet u zich houden aan de beperkingen voor het gebruik van apparaten die radiosignalen uitzenden.
- Bewaar uw telefoon en toebehoren niet bij ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen.
- Zet uw mobiele telefoon in het vliegtuig uit. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig is verboden en gevaarlijk voor de besturingselektronica van het vliegtuig. Bovendien kan het het mobiele netwerk verstoren. Bij het overtreden van deze voorschriften kan u het gebruik van mobiele diensten worden ontzegd of u kunt strafrechtelijk worden vervolgd.

Onderhoud

Uw telefoon is een kwaliteitsproduct en moet zorgvuldig worden behandeld. Onderstaande tips helpen u te voldoen aan de garantieverplichtingen en zij zorgen dat u uw telefoon jarenlang kunt gebruiken.

- Houd de telefoon en toebehoren buiten het bereik van kinderen.
- Zorg dat de telefoon droog blijft. De elektronica wordt aangetast door regen, vocht en vloeistoffen.
- Gebruik of bewaar uw telefoon niet op stoffige of vervuilde plaatsen, om schade te verhinderen.
- Bewaar uw telefoon niet op een plaats met extreem hoge temperaturen. Dit verkort de levensduur van de elektronica, beschadigt de batterijen en doet het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar uw telefoon niet op een koude plaats. Bij verplaatsing naar een warmere plaats kan er condens ontstaan die de elektronica aantast.
- Probeer nooit de telefoon open te maken, want daardoor kunt u hem beschadigen.
- Zorg dat de telefoon niet valt of ergens tegen stoot. Ruwe behandeling kan de elektronica in uw toestel beschadigen.

- Maak uw telefoon nooit schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een in een mild sopje gedrenkte doek.
- Breng uw telefoon naar het dichtstbijzijnde servicecentrum als de telefoon zelf of een van de toebehoren niet goed werkt. Daar zorgt men voor technische ondersteuning en indien nodig voor deskundige reparatie.

Telefoneren in geval van nood

Belangrijk! Deze telefoon maakt gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en voorgeprogrammeerde functies die geen garantie voor verbinding onder alle omstandigheden kunnen bieden. Vertrouw daarom in een noodgeval (bijvoorbeeld voor medische assistentie) nooit alleen op uw mobiele telefoon.

Om te bellen of gebeld te kunnen worden, moet uw telefoon zijn ingeschakeld in een omgeving met voldoende signaalsterkte van een netwerk voor mobiele telefonie.

Telefoneren in geval van nood is niet altijd mogelijk binnen alle mobiele netwerken of als bepaalde netwerkdiensten en functies van de telefoon in gebruik zijn. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

Verklarende woordenlijst

De volgende verklaringen van de belangrijkste technische termen en afkortingen in deze handleiding zorgen dat u uw mobiele telefoon optimaal kunt gebruiken.

DCS

Norm voor digitale mobiele telefoonnetwerken gebaseerd op een netwerkstructuur voor GSM. Door de hogere frequentie (1800 MHz voor DCS in plaats van 900 MHz voor GSM), zijn er meer radiografische verbindingen beschikbaar, waardoor het netwerk meer abonnees en verkeer kan ondersteunen.

Dual Band

Mogelijkheid om zowel via DCS (1800 MHz)- als GSM (900 MHz)-netwerken te functioneren. De telefoon gebruikt automatisch het netwerk met het sterkste signaal en kiest automatisch tijdens een gesprek een ander netwerk van dezelfde provider.

Functies voor beller-identificatie

Functies die abonnees de mogelijkheid bieden om telefoonnummers van bellers te zien of af te schermen.

Functietoetsen

Twee toetsen (⋯) op de telefoon.
Zij hebben de volgende functies:

- Hun werking is afhankelijk van de op dat moment actieve functie
- Hun huidige functie is aangegeven op de onderste displayregel, boven de desbetreffende toets

Gesprek in de wacht zetten

Mogelijkheid om een gesprek in de wacht te zetten terwijl u met een ander gesprek bezig bent.
U kunt dan switchen tussen twee gesprekken.

Gesprekken blokkeren

De mogelijkheid tot het blokkeren van ingaande of uitgaande gesprekken.

Gesprekken doorschakelen

Mogelijkheid om gesprekken naar een ander mobiel of vast nummer om te leiden.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internationale standaard voor mobiele communicatie die garantie geeft voor verbindingen tussen verschillende netwerken. GSM strekt zich uit over de meeste Europese landen en veel andere delen van de wereld.

Klepje actief

Telefoon openklappen om een gesprek te beantwoorden.

Multiparty Gesprekken

Mogelijkheid om een gesprek te voeren met maximaal 5 verschillende deelnemers.

PIN (Personal Identification Number)

Beveiligingscode die de telefoon beschermt tegen onbevoegd gebruik. U krijgt de PIN samen met de SIM-kaart van uw provider. De PIN kan een getal van 4 tot 8 cijfers zijn, dat u zelf kunt wijzigen.

PUK (PIN Unblocking Key)

Beveiligingscode die wordt gebruikt om de telefoon gebruiksklaar te maken als er 3 keer achter elkaar een verkeerde PIN is ingevoerd. De 8-cijferige code wordt door uw provider bij de SIM-kaart verstrekt.

Roaming

Gebruik van uw telefoon buiten het gebied van uw provider (bijvoorbeeld op reis).

SDN (Service Dialling Numbers)

Telefoonnummers (door uw provider verstrekt) waarmee u toegang krijgt tot speciale diensten zoals voice-mail, inlichtingen, klantenservice en alarm-nummers.

SIM (Subscriber Identification Module)

Kaart met een chip die alle benodigde informatie voor de werking van uw telefoon bevat (informatie over netwerk en geheugen en ook abonnements-gegevens). De SIM-kaart past in een sleufje achter in de telefoon en wordt beschermd door de batterij.

SMS (Short Message Service)

Netwerkdienst waarmee u elektronisch berichten met anderen kunt uitwisselen zonder dat een spraakverbinding nodig is. Het gemaakte of ontvangen bericht (van maximaal 160 tekens) kan verschijnen op het display, aangepast worden of verstuurd worden.

Telefoonpassword

Beveiligingscode om een telefoon te deblokkeren nadat eerder is ingesteld dat hij zich na het inschakelen steeds automatisch moet blokkeren.

Voice Mail

Hiermee worden uw gesprekken automatisch beantwoord als u niet bereikbaar bent. Voice Mail meldt zich met een begroeting (naar keuze met uw eigen stem) en neemt een bericht op.

Wachtend gesprek

Mogelijkheid om tijdens een gesprek een waarschuwing te ontvangen dat een tweede gesprek binnenkomt.

Index

A

Aansluiting
  infrarood • 78
Accessoires • 9
Adapter • 19
Achtergrondverlichting • 14; 80
  contrast • 82
Agenda (**5.1**) • 83
Alarm (**5.4**) • 89
Alarmnummers • 8; 114
Autopower (**5.4.5**) • 89

B

Batterijen
  indicatie batterij bijna leeg • 20
  opladen • 19
  voorzorgs maatregelen • 109
Beantwoorden
  van gesprek • 29; 82
  van tweede gesprek • 52
Begroeting (**4.2**) • 79
Beller
  groepen • 40
  identificeren • 29; 102
Beltoon (**3.1**) • 72
  type • 75
  volume (**3.3**) • 74
Berichten
  begroeting (**4.2**) • 79
  instellingen (**2.4**) • 68
  lijst (**2.3**) • 67
  lezen (**2.1**) • 65
  opties (**2.5**) • 69
  schrijven (**2.2**) • 67
  tekst • 65
  voice mail (**2.6**) • 71
Berichtenlijst oproepen (**2.3**) • 67
Bericht signaal (**3.6**) • 76
Beveiliging (**6**)• 92
Blokkeren
  oproepen (**7.2**) • 98
  password • 25; 99
  SIM (**6.5**) • 94
  toestel (**6.3**) • 93

C

Calculator (**5.5**) • 90
Conferentiegesprekken
  • *Zie* Multiparty-gesprekken
Contrast (**4.9**) • 82

D

Datum
  formaat (**5.3.4**) • 88
  instellen (**5.3.2**) • 88
Display • 13
  contrast • 82
  extern • 15
  instellen
    taalkeuze (**4.4**) • 34; 80
  symbolen • 13
Doorschakelen
  oproepen (**7.1**) • 96

E

Eigen nummer (**4.3**) • 79
  melodie (**3.2**) • 72
Elke toets antw. (**4.8**) • 29; 82
Extern display • 15

F

FDN-modus (**6.6**) • 95
Fixed Dial Number-modus • 95
Fouttoon (**3.7**) • 76
Functies/opties
  selecteren • 32
Functietoetsen • 32

G

Geheugenstatus • 42
Geluid opties (**3**) • 72
Gemiste oproepen (**1.1**) • 62
  bekijken • 30; 62
  nummer wijzigen • 31; 62
  wissen • 31
Gesloten gebruikersgroep (**7.6**) • 103
Gesprektellers • 63; 77
Gesprekkosten • 64
Groepen
  beller • 40
  gesloten • 103

H

Herhalen
- automatisch (**4.6**) • 81
- laatste nummer • 27

Hoofdletters
- intoetsen • 46

I

Identificatie
- beller • 102

In-/uitschakelen
- microfoon • 49
- telefoon • 21; 89

Indicatie voor zwakke
- batterij • 20

Infrarood
- aanzetten (**4.1**) • 78

Instellen
- alarm (**5.4**) • 89
- datum (**5.3.2**) • 88
- display-taal • 34; 80
- tijd (**5.3.1**) • 88

Instellingen (**2.4**) • 68
- reset (**4.10**) • 82

Invoegen
- nummers • 39

IrDA • 78

K

Kaart SIM
- installeren • 17

Kleine letters
- intoetsen • 46

Klepje actief (**4.7**) • 29; 81

Kopiëren
- memo's • 85
- nummers uit
  - telefoonlijst • 40

Kostentellers (**1.5**) • 64

L

Laatst gekozen
- nummers (**1.3**) • 63

Laatste nummer herhalen • 27

Lees berichten (**2.1**) • 65

Letters
- invoeren • 43
- kleine of hoofdletters • 44

Luidspreker
- volume instellen • 28

M

Melodie • 72

Memo's
- kopiëren • 85
- opslaan • 84
- schrijven • 84
- wijzigen • 84
- wissen • 83; 85

Menu's
- gebruiken • 55
- optienummers • 56
- overzicht • 57

Microfoon uitschakelen • 49

Minutenteller (**3.8**) • 77

Multiparty-gesprekken
- deelnemer verwijderen • 54
- opzetten • 53
- privégesprek • 53

N

Namen
- invoeren • 43
- opslaan in het
  - telefoonlijst • 36
- zoeken/bellen • 38; 51

Netwerk (**7.4**) • 101

Netwerk diensten (**7**) • 96

Noodgevallen • 8; 114

Notities (**5.2**) • 85

Nummers
- corrigeren • 26
- eigen (**4.3**) • 79
- intoetsen • 47
- invoegen • 39
- uit telefoonlijst
  - kopiëren • 40
- Voice Server (**2.6.2**) • 71
- weergave (**7.5**) • 102

O

Onderhoud • 113

Onderdrukken
- microfoon • 49
- toetstonen • 50

Ontvangen oproepen (**1.2**) • 62

Opladen
- batterijen • 19

Oproepen
- automatisch herhalen • 81
- beantwoorden • 29; 82
  - tweede gesprek • 52
- beëindigen • 27

O

Oproepen *(vervolg)*
- blokkeren (**7.2**) • 98
- doorschakelen (**7.1**) • 96
- gemiste • 30; 62
- gesprektellers (**1.4**) • 63
- in de wacht zetten • 48
- internationale • 26
- kosten (**1.5**) • 64
- laatst gekozen nummers (**1.3**) • 63
- lijst (**1**) • 62
- multiparty • 53
- noodgeval • 8; 114
- ontvangen (**1.2**) • 62
- vanuit telefoonlijst • 36
- wisselgesprek (**7.3**) • 52; 100
- zelf bellen • 26

Opties
- berichten (**2.5**) • 69
- selecteren • 32

Organizer (**5**) • 83

P

Password
- blokkeren • 25
  - wijzigen • 99
- telefoon • 22
  - wijzigen (**6.4**) • 94

Personal Identification
- Number • *Zie* PIN

Personal Unblocking Key
- (PUK) • 23

Pijltoetsen • 55

PIN • 23
- controle (**6.1**) • 92
- wijzigen (**6.2**) • 93

PIN2 • 24
- wijzigen (**6.7**) • 95

Problemen oplossen • 106

PUK • 23

PUK2 • 24

R

Reset instellingen (**4.10**) • 82

Roaming • 101

S

SDN • 42

Service
- Dialling Numbers (SDN) • 42

S *(vervolg)*

SIM-
- blokkeren (**6.5**) • 94
- plaatsen • 17
- voorzorgsmaatregelen • 17

SMS
- gebruiken • 52; 65
- instellingen (**2.4**) • 68
- opties berichten (**2.5**) • 69
- pictogram tekstbericht • 65

Snelkeuze met
- geheugen • 37

Sneltoets (**5.6**) • 91

Standby-lampje
- (**4.5.2**) • 15; 80

Symbolen • 13

T

Taalkeuze (**4.4**) • 34; 80

Taken
- opgeven • 85

Tekens
- invoeren • 43
- kleine of hoofdletters • 44

Tekst
- intoesten • 45
- wijzigen invoerstand • 44

Tekstberichten • 65
- berichtenlijst (**2.3**) • 67
- instellingen (**2.4**) • 68
- lezen (**2.1**) • 65
- schrijven (**2.2**) • 67
- opties (**2.5**) • 69
- symbool • 52; 65

Telefoon
- opties (**4**) • 78
- password • 22; 94

Telefoonlijst • 36
- bellen • 38; 51
- nummers
  - kopiëren • 40
  - plakken • 39
  - wijzigen • 40
  - wissen • 40
- opslaan van nummers/namen • 36
- opties • 39
- zoeken • 38; 51

Telefoonnummer
- corrigeren • 26
- eigen • 79
- fixed dial • 95

T *(vervolg)*

Telefoonnummer *(vervolg)*
- kopiëren vanuit
  - telefoonlijst • 40
- opnieuw bellen • 27
  - automatisch • 81
- opslaan in het
  - telefoonlijst • 36
- uit telefoonlijst
  - wissen • 40
- wijzigen
  - gemiste oproep • 31; 62
  - telefoonlijst • 40
- zoeken/bellen • 38; 51

Tijd
- formaat (**5.3.4**) • 88
- instellen (**5.3.1**) • 88
- van gesprekken (**1.4**) • 63; 77
- wereld (**5.3.3**) • 88

Toegangscodes • 22

Toestel
- blokkering (**6.3**) • 93

Toetsen
- beschrijving • 11; 12
- pijl • 55
- plaats • 10
- sneltoets • 91

Toetstonen
- kiezen • 75
- uitzetten • 50
- versturen • 50
- volume instellen • 28

Toetstoon (**3.5**) • 75

Toon
- bel (**3.1**) • 72
- bericht (**3.6**) • 76
- fouttoon (**3.7**) • 76
- melodie • 72
- toetstoon (**3.5**) • 75
- verbinding (**3.9**) • 77

Trilfunctie • 75

Type belsignaal (**3.4**) • 75

T9 stand • 43; 44

V

Verbinding
- met Voice Mail (**2.6.1**) • 71
- toon (**3.9**) • 77

V *(vervolg)*

Veiligheid
- batterijen • 109
- informatie • 7; 111

Verlichting (**4.5**) • 80
- achtergrond-verlichting • 14; 80
- standby • 15; 80

Versturen
- berichten • 65
- toetstonen • 50

Voice Mail • 71

Volume
- instellen • 28
  - belvolume (**3.3**) • 74

W

Wachtstand
- oproepen • 52; 100

WAP browser (**8**) • 105

Wereldtijd (**5.3.3**) • 88

Wijzigen
- berichten • 66
- blokkeerpassword • 99
- gemiste oproepen • 31; 62
- memo's • 84
- notities • 86
- nummers uit
  - telefoonlijst • 40
- password (**6.4**) • 94
- PIN (**6.2**) • 93
- PIN2 (**6.7**) • 95
- taken • 86
- tekstinvoerstand • 44

Wissen
- gemiste oproepen • 31
- memo's • 85
- nummers uit
  - telefoonlijst • 40
- taken • 87

Z

Zoeken
- nummers • 38; 51

Menu-systeem oproepen	① Druk op de functietoets **Menu**. ② Blader met de toetsen ◡ en ◠ door de menulijsten totdat u het gewenste menu bereikt. ③ Druk op de functietoets **Kies**. ④ Ga met de toetsen ◡ en ◠ naar de gewenste optie in de lijst. ⑤ Bevestig uw keuze met de functietoets **Kies**.

• *Elk van de beide functietoets (⋯) heeft de functie die boven die functietoets is aangegeven (op de onderste displayregel).*

In-/ uitschakelen	☎/⏻ ingedrukt houden.
Zelf bellen	① Toets nummer in. ② Druk op de ☎-toets.
Gesprek beëindigen	Druk kort op de toets ☎/⏻ .
Gemiste oproepen direct tonen	① Klap de telefoon open en druk op de functietoets **Kies**. ② Blader door de gemiste oproepen met de toetsen ◡ en ◠ . ③ Druk op de ☎-toets om het gesprek te beantwoorden.

Telefoon opnemen	Klap de telefoon open *of* Druk op de ↶-toets.
Volume instellen	Druk op ▲ of ▼ links op uw telefoon.
Type beltoon kiezen	① Kies de menu-optie **Type belsignaal (3.4)**. ② Kies een optie: **Alleen licht**, **Melodie**, **Trillen**, **Trillen+beltoon**. ③ Druk ter bevestiging op de functietoets **Kies**.

Nummer in telefoonlijst opslaan	① Toets nummer in. ② Druk op de functietoets **Opslaan**. ③ Voer de naam in. ④ Druk op de functietoets **OK**. ⑤ Pas evt. positie aan. ⑥ Druk op de functietoets **OK**.
Nummer in telefoonlijst opzoeken	① Druk op de functietoets **Namen**. ② Geef het begin van de naam op. ③ Druk op de functietoets **Zoek**. ④ Druk op de toetsen ﴾ en ﴿ om door de namen te bladeren. ⑤ Druk op ↶ om een gesprek te beginnen.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE SGH-A300
(Product name)

SGH-A300
(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.
(Manufacturer)

Samsung Electronics Co.,Ltd.
Suwon P.O.Box 105
Kyungki-Do, Korea 440-600
2001.02.28

JUNGKWAN CHOI / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2001.02.28

In-Seop Lee / Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)